

Xtender, appareil combiné onduleur, chargeur de batterie et système de transfert.

Manuel utilisateur

XTH 3000-12
XTH 5000-24
XTH 6000-48
XTH 8000-48

XTM 1500-12
XTM 2000-12
XTM 2400-24
XTM 3500-24
XTM 2600-48
XTM 4000-48

XTS 900-12
XTS 1200-24
XTS 1400-48



Accessoires commun

Sonde de température

BTS-01

Accessoires *XTM/XTS*:

Module de commande

RCM-10

Accessoires *XTS*:

Module de ventilation auxiliaire

ECF-01

Module relais auxiliaires déporté :

ARM-02

SOMMAIRE

1	PROLOGUE	3
2	INFORMATIONS GÉNÉRALES	3
2.1	Manuel d'utilisation	3
2.2	Conventions	4
2.3	Qualité et garantie	4
2.3.1	Exclusion de garantie	4
2.3.2	Exclusion de la responsabilité	5
2.4	Avertissements et mise en garde	5
2.4.1	Généralité	5
2.4.2	Précaution à l'utilisation des batteries	6
3	MONTAGE ET INSTALLATION	7
3.1	Manipulation et déplacement	7
3.2	Stockage	7
3.3	Déballage	7
3.4	Lieu de montage	7
3.4.1	XTM et XTH	7
3.4.2	XTS	7
3.5	Fixation	8
3.5.1	Montage du modèle XTH	8
3.5.2	Montage du modèle XTM	8
3.5.3	Montage du modèle XTS	9
3.6	Raccordements	9
3.6.1	Recommandations générales de raccordement	9
3.6.2	Compartiment de raccordement de l'appareil XTH - XTM	10
3.6.3	Compartiment de raccordement de l'appareil XTS	11
3.6.4	Descriptif des éléments du compartiment de câblage l'appareil	12
4	LE CÂBLAGE	14
4.1	Choix du système	14
4.1.1	Les systèmes isolés de type hybride	14
4.1.2	Les systèmes de secours connectés au réseau	14
4.1.3	Les systèmes mobiles embarqués	14
4.1.4	Les systèmes multi-unités	14
4.1.5	Mini réseau distribué	15
4.2	Le schéma de liaison à la terre (SLT)	15
4.2.1	Installation mobile ou installation connectée à une fiche de raccordement au réseau 15	
4.2.2	Installation fixe	16
4.2.3	Installation avec commutation automatique terre-neutre	16
4.2.4	Protection contre la foudre	16
4.3	Recommandations de dimensionnement des systèmes	16
4.3.1	Dimensionnement de la batterie	16
4.3.2	Dimensionnement de l'onduleur	17
4.3.3	Dimensionnement de la génératrice	17
4.3.4	Dimensionnement des sources d'énergie alternatives	17
4.4	Les schémas de câblage	17
4.5	Le branchement de la batterie	17
4.5.1	Section de câble de batterie et dispositif de protection DC	18
4.5.2	Raccordement de la batterie côté Xtender	19
4.5.3	Montage du fusible sur le pôle positif (seulement XTM)	19
4.5.4	Raccordement côté Batterie	19
4.5.5	La mise à terre côté batterie	20
4.5.6	Raccordement des consommateurs sur la sortie « AC Output »	20
4.5.7	Branchement des sources d'alimentation AC	21
4.5.8	Câblage des contacts auxiliaires	21
4.5.9	Raccordement des câbles de communication	22
5	PARAMÉTRAGE DE L'INSTALLATION	23
5.1	Paramètres de base dans l'XTS	23

6	MISE SOUS TENSION DE L'INSTALLATION	24
6.1	Branchement de la Batterie	24
6.2	Mise en marche du/des Xtender par le bouton principal marche/arrêt (1) si présent.....	24
6.3	Branchement des utilisateurs en sortie.	24
6.4	Enclenchement du/des disjoncteurs d'entrée (H).	24
7	DESCRIPTION DES FONCTIONS PRINCIPALES	25
7.1	L'onduleur	25
7.1.1	Détection automatique de la charge (Load search)	25
7.2	Le relais de transfert	25
7.2.1	Le mode de détection de perte de réseau (ASI/UPS)	26
7.2.2	Limitation du courant d'entrée "Input limit"	26
7.3	Le Chargeur de batterie	27
7.3.1	Principe de fonctionnement.....	27
7.3.2	Réglage de courant de charge de la batterie	29
7.3.3	Protection de la batterie	29
7.4	Les protections de l'Xtender	29
7.4.1	Protection en cas de surcharge ou court-circuit.....	29
7.4.2	Protection en cas de surtension de batterie	29
7.4.3	Protection en cas de surchauffe.....	30
7.4.4	Protection en cas d'inversion de polarité de batterie	30
7.5	Les contacts Auxiliaires	30
7.6	L'horloge temps réel	31
7.7	Entrée de commande	31
8	LES CONFIGURATIONS MULTI-UNITÉS	32
8.1	Système triphasé	32
8.2	Augmentation de la puissance par la mise en parallèle	32
8.3	Système combiné	33
8.4	Extension d'une installation existante	33
9	ACCESSOIRES	34
9.1	Commande à distance RCC-02/-03.....	34
9.2	Sonde de température BTS-01	35
9.2.1	Le branchement de la sonde de température (BTS-01)	35
9.3	Module de commande déporté RCM-10 (XTM / XTS)	35
9.3.1	Branchement du module de commande RCM-10.....	35
9.4	Module d'Horloge et communication TCM-01 (XTS)	36
9.5	Module de relais auxiliaire ARM-02 (XTS).....	36
9.6	Module de Ventilation externe ECF-01 (XTS)	36
10	APPAREILS COMPATIBLES AVEC LES XTENDER	37
10.1	Processeurs de batterie BSP- 500/1200	37
10.2	Module de communication Xcom-232i	37
10.3	Régulateur de charge solaire MPPT VarioTrack	37
11	COMMANDE	38
11.1	Commande principale marche/arrêt	38
11.2	Affichage et élément de commande	38
12	ENTRETIEN DE L'INSTALLATION	40
13	RECYCLAGE DES PRODUITS	40
14	DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE	40
15	COMMENTAIRE DES FIGURES DE L'ANNEXE	41
16	ÉLÉMENTS DES FIGURES (PARTIE DC)	43
17	ÉLÉMENTS DES FIGURES (PARTIE AC).....	43
18	DIMENSIONNEMENT MÉCANIQUE ET ÉLÉMENTS DE MONTAGE (FIG. 2A)	45
19	ÉLÉMENTS DE L'ÉTIQUETTE D'IDENTIFICATION (FIG. 1B).....	45
20	TABLEAU DES PARAMÈTRES STANDARD.....	46
21	DONNÉES TECHNIQUES	53

1 PROLOGUE

Félicitations ! Vous vous préparez à installer et à utiliser un appareil de la gamme Xtender. Vous avez fait le choix d'un appareil de haute technologie qui jouera un rôle central dans la gestion d'énergie de votre installation électrique. L'Xtender est conçu pour fonctionner comme onduleur/chargeur avec des fonctionnalités avancées et totalement modulables qui vous permettront de garantir un parfait fonctionnement de votre système d'énergie.

Lorsque l'Xtender est connecté à une génératrice ou au réseau, celui-ci alimente les utilisateurs en direct et l'Xtender fonctionne comme chargeur de batterie et comme aide à la source si nécessaire. Le rendement du puissant chargeur de batterie est exceptionnel et la correction du facteur de forme proche de 1. Il garantit une parfaite charge des batteries dans toutes les situations. Le profil de charge est librement paramétrable selon le type de batterie utilisé ou le mode d'exploitation. La tension de charge est corrigée en fonction de la température grâce au capteur externe optionnel. La puissance du chargeur est modulée en temps réel en fonction de la demande des appareils raccordés en sortie de l'Xtender et de la puissance de la source (réseau ou génératrice). Il peut même aider temporairement celle-ci, si la demande des utilisateurs dépasse la capacité de la source.

L'Xtender surveille en permanence la source à laquelle il est raccordé (réseau ou génératrice) et se déconnectera immédiatement de celle-ci si elle est absente, perturbée ou ne correspond plus aux critères de qualité (tension, fréquence, etc.). Il fonctionnera alors en mode autonome, grâce à l'onduleur embarqué. Cet onduleur de conception extrêmement robuste, bénéficie de la longue expérience et de tout le savoir-faire de Studer Innotec dans ce domaine. Il est capable d'alimenter sans faille tout type de charge, bénéficiant de réserves de surpuissance sans équivalent sur le marché. Tous vos appareils seront parfaitement alimentés et protégés des coupures, dans les systèmes où la fourniture d'énergie est aléatoire (réseau non fiable) ou volontairement limitée ou interrompue, tel que dans les installations hybrides en site isolé ou les installations mobiles.

La mise en parallèle ou/et en réseau triphasé de l'Xtender donne une modularité et une flexibilité qui permet d'adapter au mieux le système à vos besoins énergétiques.

La commande à distance RCC-02/-03 (en option) permet un paramétrage optimum du système, et garantit à l'utilisateur un contrôle permanent sur tous les paramètres importants de l'installation.

Afin de garantir une mise en route et un fonctionnement parfait de votre installation, nous vous invitons à lire attentivement ce manuel. Il contient toutes les informations nécessaires relatives au fonctionnement des onduleurs/chargeurs de la gamme Xtender. La mise en place d'un tel système demande des compétences particulières et doit être réalisé exclusivement par du personnel parfaitement formé et au fait des normes locales en vigueur.

2 INFORMATIONS GENERALES

2.1 MANUEL D'UTILISATION

Ce manuel fait partie intégrante de chaque onduleur/chargeur de la gamme Xtender. Il couvre les modèles et accessoires suivants ¹:

Onduleur/chargeur :

XTH 3000-12 – XTH 5000-24 – XTH 6000-48 – XTH 8000-48

XTM 1500-12, XTM 2000-12, XTM 2400-24, XTM 3500-24, XTM 2600-48, XTM 4000-48

XTS 900-12, XTS 1200-24, XTS 1400-48

Module de ventilation externe : ECF-01

Sonde de température : BTS-01

Module de commande déporté : RCM-10

Module de relais auxiliaires déporté : ARM-02

Pour plus de clarté dans le présent manuel, l'appareil est nommé Xtender, unité ou appareil, lorsque la description de fonctionnement s'applique indifféremment aux différents modèles Xtender.

Ce manuel d'utilisation sert de directive pour une exploitation sûre et efficace de l'Xtender. Toute personne qui installe ou utilise un Xtender peut se fier totalement à ce manuel d'utilisation, et est tenue d'observer toutes les consignes et les indications de sécurité qui y figurent. L'installation et la mise en service de l'Xtender doivent être confiées à un personnel qualifié. L'installation et l'usage doivent être conformes aux consignes de sécurité locales et aux normes en vigueur dans le pays concerné.

¹ Aussi pour les modèles 120Vac (-01)

2.2 CONVENTIONS

	Ce symbole est utilisé pour signaler la présence d'une tension dangereuse pouvant être suffisante pour constituer un risque de choc électrique.
	Ce symbole est utilisé pour signaler un risque de dommage matériel.
	Ce symbole est utilisé pour signaler une information importante ou servant à l'optimisation de votre système.
	Ce symbole est utilisé pour signaler une surface chaude sur l'appareil.
	Ce symbole est utilisé pour indiquer que l'utilisateur doit se référer au manuel utilisateur.

Toutes les valeurs citées ci-après suivies d'un N° de paramètre indiquent que cette valeur peut être modifiée à l'aide de la commande à distance RCC-02/-03.

En règle générale les valeurs par défaut ne sont pas mentionnées et sont remplacées par un N° de paramètres au format suivant : {xxxx}. Les valeurs par défaut de ce paramètre sont spécifiées dans le tableau de paramètres p. 46.

	Toutes les valeurs de paramètres modifiées par l'utilisateur ou l'installateur doivent être reportées dans ce même tableau. Si un paramètre ne figurant pas dans la liste (paramètres avancés) a été modifié en connaissance de cause par une personne habilitée, celle-ci indiquera le numéro du/des paramètres modifiés, le libellé du/des paramètres, et la nouvelle valeur choisie en fin du même tableau.
---	--

Tous les chiffres et lettres indiquées entre parenthèses ou entre crochets font référence à des éléments se trouvant dans l'Annexe au manuel d'installation et d'utilisation livré avec l'appareil. Dans cette annexe, ces chiffres et lettres sont entouré d'un rond.

- Les **chiffres** entre parenthèse (xx) font référence à des éléments appartenant à l'**Xtender**.
- Les **lettres majuscules** entre parenthèse font référence à des éléments de câblage côté **AC**.
- Les **lettres minuscules** entre parenthèse font référence à des éléments de câblage côté **DC**.
- Les commentaires des figures et éléments de figures de l'annexe sont donnés p.43 et suivantes.

2.3 QUALITE ET GARANTIE

Durant la production et l'assemblage de l'Xtender, chaque appareil subit plusieurs contrôles et tests. Ceux-ci sont faits dans le strict respect des procédures établies. Chaque Xtender est muni d'un numéro de série permettant un parfait suivi des contrôles, conformément aux données particulières de chaque appareil. Pour cette raison, il est très important de ne jamais enlever la plaque signalétique (Annexe 1 Fig. 3b) portant le numéro de série. La fabrication, le montage et les tests de chaque Xtender sont entièrement réalisés par notre usine de Sion (CH). La garantie de cet appareil est conditionnée par la stricte application des instructions figurant dans le présent manuel.

2.3.1 Exclusion de garantie

Aucune prestation de garantie ne sera accordée pour des dégâts consécutifs à des manipulations, une exploitation ou des traitements ne figurant pas explicitement dans le présent manuel. Sont notamment exclus de la garantie les dégâts consécutifs aux événements suivants :

- Une surtension sur l'entrée batterie, (par exemple 48V sur l'entrée batterie d'un XTH 3000-12)
- L'inversion de polarité de la batterie
- La présence accidentelle de liquides dans l'appareil ou une oxydation consécutive à la condensation
- Les défauts consécutifs à des chutes ou à des chocs mécaniques

- Des modifications réalisées sans l'autorisation explicite de Studer Innotec
- Des écrous ou vis partiellement ou insuffisamment serrés lors de l'installation ou d'une opération de maintenance
- Des dommages dus à une surtension atmosphérique (foudre)
- Les dégâts dus au transport ou à un emballage incorrect
- Disparition des éléments de marquages originaux

2.3.2 Exclusion de la responsabilité

La pose, la mise en fonction, l'utilisation, la maintenance et le service de l'Xtender ne peuvent pas faire l'objet d'une surveillance par la société Studer Innotec. Pour cette raison, nous déclinons toute responsabilité pour les dommages, les coûts ou les pertes résultant d'une installation non conforme aux prescriptions, d'un fonctionnement défectueux, ou d'un entretien déficient. L'utilisation des onduleurs Studer Innotec relève dans tous les cas de la responsabilité du client.

STUDER Innotec ne peut en aucun cas être tenu pour responsable de dommages ou coûts indirects, conséquents, fortuits, éventuels ou spéciaux, découlant d'un défaut de l'appareil, même en ayant été avisé de la possibilité de ces dommages.

Cet appareil n'est ni conçu ni garanti pour l'alimentation d'installations destinées à des soins vitaux, ou de toute autre installation critique comportant des risques potentiels de dégâts importants pour l'homme ou pour l'environnement.

Studer Innotec n'assume aucune responsabilité pour les violations de droits de brevets ou d'autres droits de tiers résultant de l'utilisation de l'onduleur.

Studer Innotec se réserve le droit de toute modification sur le produit sans communication préalable.

2.4 AVERTISSEMENTS ET MISE EN GARDE

2.4.1 Généralité



Le présent manuel fait partie intégrante de l'appareil et doit être tenu à la disposition de l'utilisateur et de l'installateur. Il restera à proximité de l'installation afin de pouvoir être consulté en tout temps.

Le tableau des paramètres disponibles en fin de manuel (p. 46) doit être tenu à jour en cas de modification des paramètres par l'utilisateur ou l'installateur. La personne en charge de l'installation et de la mise en service doit parfaitement connaître les mesures de précaution et les prescriptions en vigueur dans le pays.



Lorsque l'Xtender est en service, il génère des tensions pouvant être fatales à la vie. Le travail sur ou à proximité de l'installation ne doit être réalisé que par un personnel parfaitement formé et qualifié. Ne pas tenter d'effectuer soi-même l'entretien courant de ce produit. L'Xtender, ou le générateur qui y est connecté, peut démarrer automatiquement sous certaines conditions prédéterminées.

Lors de travaux sur l'installation électrique, il est impératif de s'assurer que la source de tensions DC provenant de la batterie, ainsi que la source de tension AC provenant d'une génératrice ou du réseau ont été déconnectées de l'installation électrique.

- Même lorsque l'Xtender a été déconnecté de ses sources d'alimentation (AC et DC) il peut subsister aux points de sortie une tension dangereuse. Les capacités à l'intérieur de l'appareil seront déchargées après 1 minute et l'intervention pourra alors se faire sans risque.

Tous les éléments raccordés sur l'Xtender doivent être conformes aux lois et règlements en vigueur. Les personnes ne disposant pas d'une autorisation écrite de Studer Innotec ont l'interdiction de procéder à quelque changement, modification ou réparation que ce soit. Pour les modifications ou remplacements autorisés, seuls des composants originaux doivent être utilisés.

Ce manuel contient des consignes de sécurité importantes. Lire attentivement les consignes de sécurité et les instructions de fonctionnement avant d'utiliser l'Xtender. Respecter tous les avertissements indiqués aussi bien sur l'appareil que dans ce manuel en suivant toutes les instructions concernant le fonctionnement et l'utilisation.

Les modèles XTH et XTM sont conçus pour une utilisation en intérieur et ne doivent en aucune circonstance être soumis à la pluie, la neige ou toute autre condition humide ou poussiéreuse.

Les spécifications maximales de l'appareil indiquées sur l'étiquette de type Fig.1b doivent être respectées.



L'Xtender peut être installé jusqu'à une altitude de 3000m. Pour des altitudes supérieures, veuillez contacter Studer Innotec SA.
L'Xtender est de catégorie de surtension III, signifiant qu'il peut être installé directement après le dispositif de protection d'entrée d'un bâtiment.

2.4.2 Précaution à l'utilisation des batteries



Les batteries ne peuvent être choisies, dimensionnées et installées que par du personnel qualifié pour ces tâches.

Les batteries au plomb à électrolyte liquide ou gel produisent un gaz hautement explosif lors d'une exploitation normale. Aucune source d'étincelles ou de feu ne doit être présente dans l'environnement immédiat des batteries. Les batteries doivent être logées dans un espace bien aéré et montées de manière à éviter les court-circuits accidentels lors du branchement.

Lors de travaux avec des batteries, la présence d'une seconde personne est requise de manière à prêter assistance en cas de problème.

Il doit être gardé à portée de main suffisamment d'eau fraîche et de savon afin de permettre un lavage suffisant et immédiat de la peau ou des yeux entrés accidentellement au contact avec l'acide.

Tous les objets personnels en métal tels que les bagues, les montres à bracelet métallique, les boucles d'oreille etc. doivent être enlevées. Le courant fourni par les batteries en court-circuit est suffisamment puissant pour faire fondre le métal et causer de sévères brûlures.

En cas de contact accidentel de l'acide avec les yeux, ceux-ci doivent être soigneusement lavés pendant 15 minutes au moins avec de l'eau froide. Il est ensuite nécessaire de consulter immédiatement un médecin.

Lors de travaux avec des outils métalliques à proximité des batteries, une prudence particulière est requise. Les outils tels que tournevis, clés à fourche etc. peuvent provoquer des court-circuits. Les étincelles consécutives à ces court-circuits peuvent provoquer l'explosion de la batterie. C'est pourquoi les outils utilisés doivent être munis de manches isolés et ne doivent jamais être déposés sur une batterie. Ne jamais essayer de charger des batteries congelées.

Les batteries en fin de vie doivent être recyclées selon les instructions des autorités locales compétentes ou du fournisseur de batterie. Les batteries ne doivent jamais être jetées au feu car elles pourraient exploser. En aucun cas, il ne faut essayer de démonter ou désosser soi-même des batteries car elles contiennent des matières toxiques et polluantes. Dans tous les cas, suivre attentivement les consignes et prescriptions du fabricant de batteries.

Pour les systèmes de batterie non mis à terre, il faut contrôler si les batteries ne sont pas mises à terre par inadvertance avant d'effectuer toute tâche sur les batteries.

3 MONTAGE ET INSTALLATION

3.1 MANIPULATION ET DEPLACEMENT

L'Xtender a un poids pouvant aller jusqu'à 50 kg selon le modèle. Utilisez une technique de levage appropriée ainsi que l'assistance d'un tiers lors de l'installation de l'appareil.

3.2 STOCKAGE

L'appareil doit être stocké dans un environnement sec à une température ambiante comprise entre -20°C et 60°C. Il sera entreposé dans le local d'exploitation au minimum 24h avant la mise en service.

3.3 DEBALLAGE

Lors du déballage, assurez-vous que l'appareil n'a pas subi de dommage dû au transport et que tous les accessoires listés ci-dessous sont présents. Tout défaut doit être immédiatement signalé au distributeur du produit ou au contact mentionné au dos de ce manuel.

Inspecter attentivement l'emballage ainsi que l'Xtender

Accessoires standard :

- Manuel d'installation et d'utilisation y. c. Annexe I
- Plaque de montage pour XTH et XTS Fig. 2a (25)-(26)
- Jeux de presses étoupes monté sur l'appareil ou séparément selon le modèle.
- 4 vis M6 pour la fixation de la plaque de montage sur le boîtier XTS

3.4 LIEU DE MONTAGE

3.4.1 XTM et XTH

Les appareils de la gamme XTH et XTM sont destinés au montage en intérieur (IP20) dans un lieu adéquat et satisfaisant aux critères suivants :

- A l'abri de toute personne non autorisée.
- A l'abri de l'eau et de la poussière et dans un lieu sans condensation.
- Il ne doit pas être situé directement au-dessus de la batterie ou dans une armoire avec celle-ci.
- Aucun matériau facilement inflammable ne doit être placé directement au-dessous ou à proximité immédiate de l'Xtender.
- Les ouvertures de ventilation doivent rester en permanence dégagées et à au moins 20cm de tout obstacle pouvant altérer la ventilation de l'appareil selon Fig. 2a.
- Dans des applications mobiles il est important choisir un lieu de montage sans vibrations.
- Selon la norme IEC/EN 62109-1, le degré de pollution du lieu d'installation doit être PD2 au maximum, c'est-à-dire qu'il peut y avoir de la pollution mais que celle-ci ne doit pas être conductrice.

3.4.2 XTS

Les appareils de la gamme XTS bénéficient d'un indice de protection élevé (IP-54). Il peut de ce fait être monté à l'extérieur ou dans un lieu exposé aux poussières et aux éclaboussures. Il est cependant recommandé d'éviter les installations particulièrement exposées au projection d'eau saline particulièrement agressive (par exemple sous un châssis de véhicule) ou de solvant (huile moteur) pouvant porter atteinte aux parties non métalliques du boîtier. On veillera également à installer l'XTS à l'abri du rayonnement solaire direct ou d'une source de chaleur élevée (Par exemple un compartiment moteur). La présence d'une source de chaleur à proximité peut diminuer fortement la puissance nominale de l'appareil.

Dans la mesure du possible on évitera d'exposer l'appareil à de brusques variations de température : de fortes variations peuvent entraîner l'apparition de condensation indésirable et dommageable à l'intérieur de l'enveloppe de l'appareil.



Les 4 vis de fixation de la porte de l'appareil doivent être complètement serrées (couple de serrage de 5Nm) afin de garantir l'indice de protection de l'appareil (IP 54). Les presse-étoupes non utilisés doivent être fermés par un moyen garantissant au moins le même niveau de protection.

3.5 FIXATION



L'Xtender est un appareil lourd et doit être fixé sur un support (mur) non inflammable et conçu pour accepter une telle charge.

L'Xtender doit être installé sur un support solide (béton ou parois métallique) et en position verticale avec les câbles d'introduction dirigés vers le bas, avec un dégagement suffisant pour garantir une bonne ventilation de l'appareil (voir fig. 2a).

Si l'Xtender est installé dans une armoire fermée, celle-ci devra disposer d'une ventilation suffisante à garantir une température ambiante conforme au fonctionnement de l'Xtender.

3.5.1 Montage du modèle XTH

Fixer tout d'abord le crochet de fixation (26) livré avec l'appareil par 2 vis (Ø 6-8 mm)**.

Suspendre ensuite l'Xtender au crochet. Fixez définitivement l'appareil par 2 vis de diamètre <6-8mm>** dans les deux trous de fixation situées au bas du boîtier.

Les dimensions des appareils sont données par la figure 2a de l'annexe I



Une distance minimum de 20cm entre les appareils et/ou autour des appareils XTH est requise pour garantir une ventilation suffisante

3.5.2 Montage du modèle XTM

Vis de fixation en haut de l'appareil : Visser sur le support (béton ou parois métallique) une vis 6-8mm** sans rondelle et serrer jusqu'à une distance de 1,6mm.

Accrochez l'appareil en ayant soin de dégager préalablement la trappe d'accès (27) en l'enfonçant à l'intérieur de l'appareil à l'aide d'un tournevis si vous estimez qu'un serrage complet de ce point de fixation est requis. En principe le serrage complet n'est requis que dans les installations mobiles.

Démonter le capot plastique inférieur de l'appareil donnant accès au compartiment de câblage.

Fixez soigneusement l'appareil avec deux vis (Ø 6-8 mm) dans les deux trous de fixation du bas situé à l'intérieur du compartiment de câblage.

Le serrage de la vis supérieure, requiert l'ouverture du capot supérieur pour accéder à la tête de la vis. Après serrage, rabattez le clapet pour obturer l'orifice et remonter le capot.

** : Ce matériel ne fait pas partie de l'appareil




Il est impératif de procéder à une fixation complète et sûre de l'appareil. L'appareil simplement suspendu peut se décrocher et occasionner des dégâts importants.

3.5.3 Montage du modèle XTS

Le boîtier de l'XTS dispose d'une plaque support qui doit être assemblée au dos de l'appareil à l'aide des 4 boulons M6 et rondelle selon la fig. ci-contre, avant le montage mural. Il sera installé verticalement avec les presse-étoupes dirigés vers le bas. Un module de ventilation externe (ECF-01, p. 9.6) peut être installé avant ou après montage de l'appareil contre le mur pour améliorer les performances de l'appareil.

	L'appareil XTS peut présenter une température d'enveloppe supérieure à 60°C lorsque il est exploité durant de longue période au maximum de ses performances. Cette température élevée peu rester présente jusqu'à plusieurs dizaines de minutes après arrêt de l'appareil. Il est recommandé de le placer dans un local d'accès restreint, à l'abri des enfants ou des personnes non autorisées
---	--

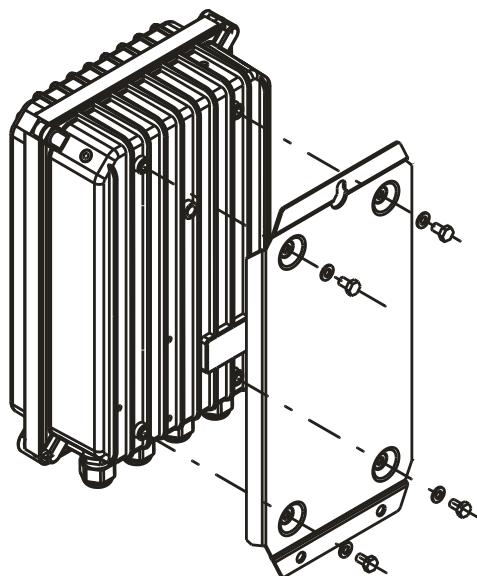

3.6 RACCORDEMENTS

3.6.1 Recommandations générales de raccordement

L'Xtender est un appareil de classe sécurité I (dispose d'une borne de raccordement à la terre de protection). Une mise à terre de protection doit impérativement être raccordée sur les bornes de terre de protection AC-In et/ou AC-Out. Une terre de protection supplémentaire est située au bas de l'appareil (voir chap. 3.6.4 – p. 12, élément (17)).

	Dans tous les cas, la terre de protection de l'appareil doit être reliée au minimum aux terres de protection de tous les appareils de classe I aval et amont de l'Xtender (liaison équipotentielle). La législation en vigueur pour l'application concernée doit être impérativement respectée.
---	--

Le serrage des bornes d'entrée (13) et de sortie (14) doit être réalisé avec un tournevis N°3 (couple de serrage minimal 1.2 Nm) et celui des bornes « Command entry » ("REMOTE ON/OFF") (7) et "AUX. CONTACT" (8) avec un tournevis N° 1 (couple de serrage 0.55 Nm).

Les sections de câble sur ces bornes doivent être conformes aux prescriptions locales.

Tous les câbles de raccordement, ainsi que les câbles de batterie doivent être montés avec des retenues de câble de manière à éviter toute traction sur la connexion.

Les câbles de batteries doivent être aussi courts que possible et la section conforme aux règlements et normes en vigueur.

Veillez à suffisamment serrer les cosses sur les entrées « Battery » (11) et (12) (couple de serrage 10Nm).

	Avant tout raccordement ou débranchement des câbles d'entrée AC IN (13) et de sortie AC OUT (14), l'installateur doit s'assurer qu'aucune tension n'est présente sur les câbles ET sur les bornes. Avant tout raccordement de la batterie, l'installateur doit s'assurer que la source AC IN et les charges AC OUT sont bien déconnectées.
---	--


3.6.2 Compartiment de raccordement de l'appareil XTH - XTM



Le compartiment de raccordement de l'appareil doit rester fermé en permanence lorsque l'appareil est en fonction. Il est impératif de fermer le capot de protection des bornes de raccordement après toute intervention sur l'appareil.

Avant ouverture, vérifiez que toutes les sources de tensions AC et DC (batterie) ont été déconnectées ou mise hors fonction.

Des pièces accessibles à l'intérieur de l'appareil peuvent présenter des températures de surfaces supérieures à 60°C. Attendez le refroidissement complet de l'appareil avant ouverture du compartiment.

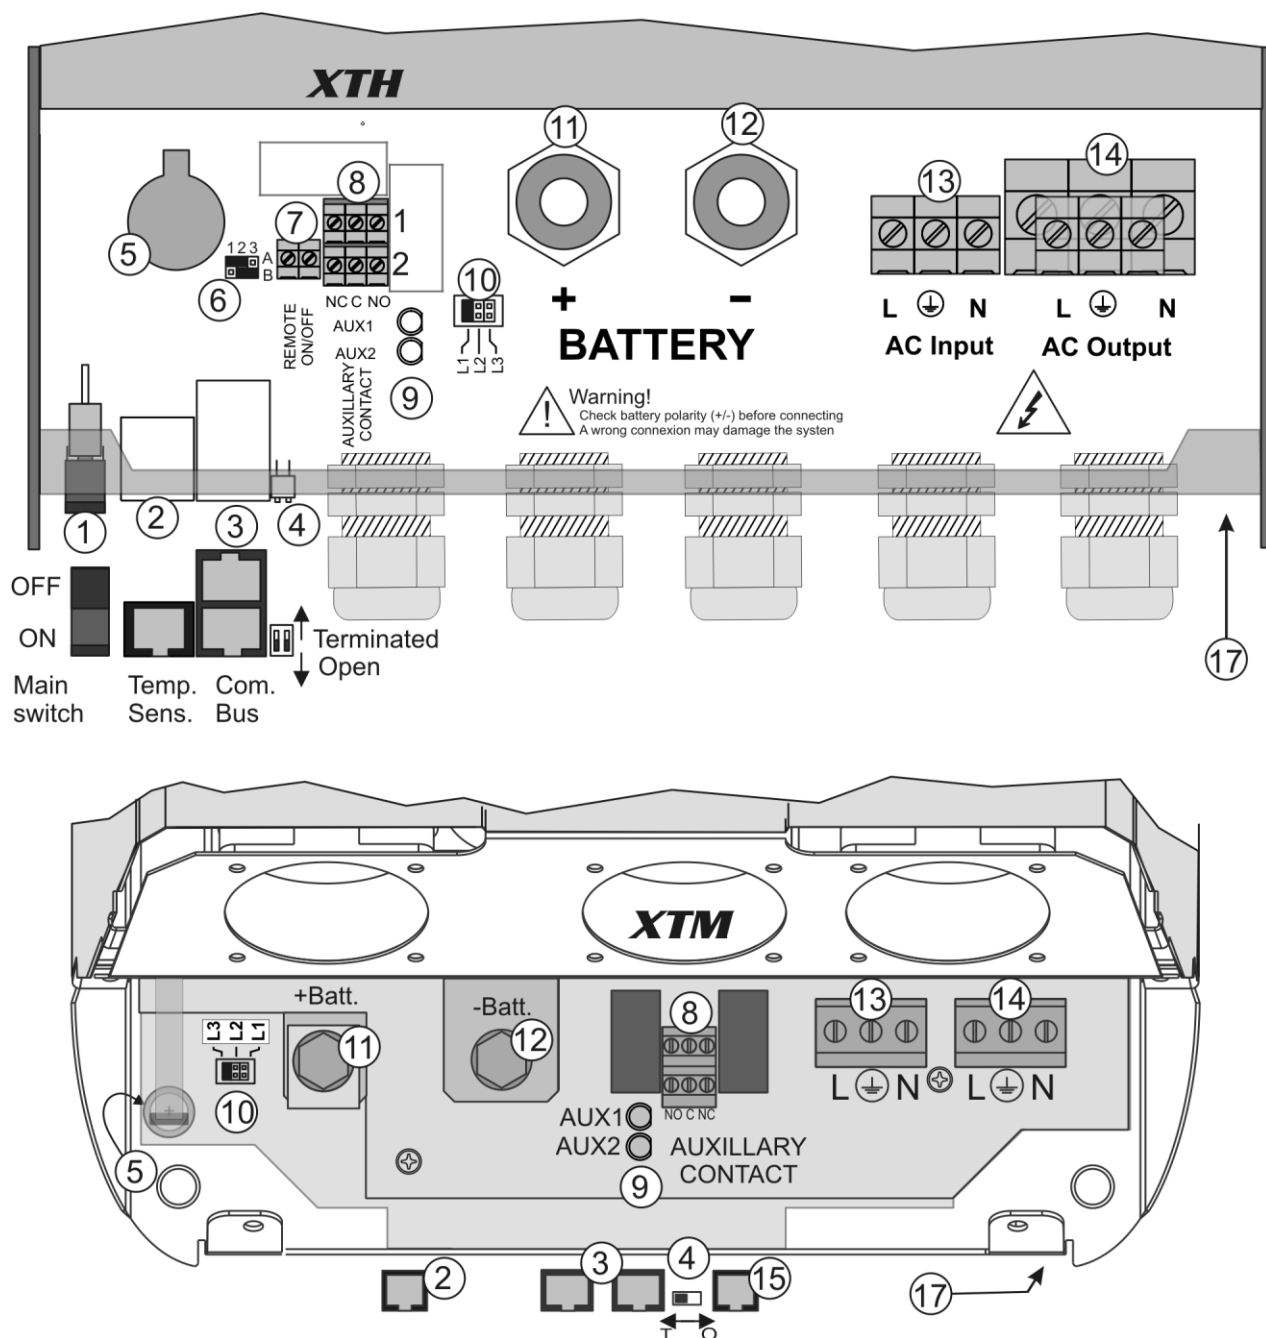

Tout presse-étoupe non utilisé sur l'appareil doit être obturé de manière à interdire toute intrusion. Une intrusion de petits animaux dans l'appareil peut entraîner des dégâts importants non couverts par la garantie de l'appareil

3.6.3 Compartiment de raccordement de l'appareil XTS

Fig. A

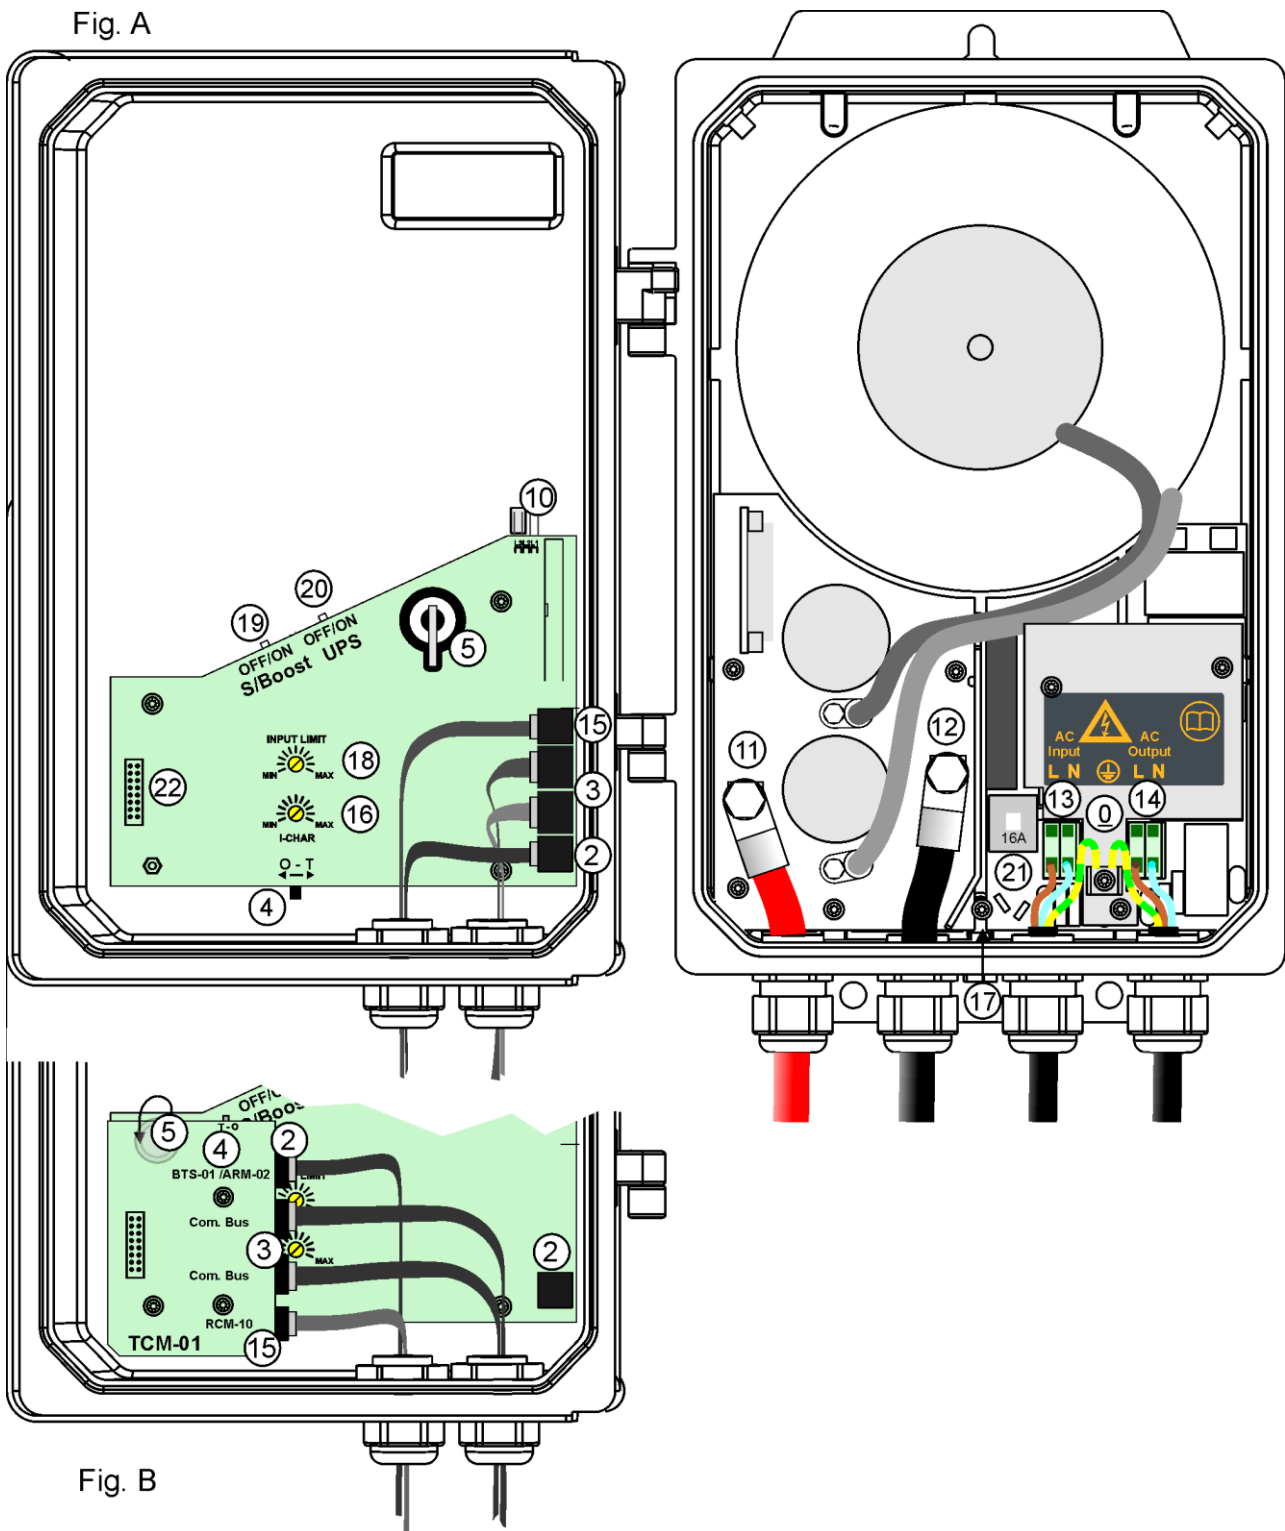


Fig. B



Tout presse-étoupe non utilisé sur l'appareil doit être obturé de manière à interdire toute intrusion. Une intrusion de petits animaux dans l'appareil peut entraîner des dégâts importants non couverts par la garantie de l'appareil

3.6.4 Descriptif des éléments du compartiment de câblage l'appareil

Note : La figure A en partie droite présente les éléments (2, 3, 4, 5, et 15) tel qu'ils sont disposés dans les appareils les plus récents.

La figure B présente les éléments (2, 3, 4, 5 et 15) disposé sur le module de communication TCM-01 monté dans les appareils de versions antérieures et décrit au chap. 9.3.

Les fonctionnalités de l'appareil son absolument identiques dans les 2 configurations.

Pos.	Libellé	Description	Commentaires
0		Borne de raccordement de la terre de protection	Cette borne est utilisée comme raccordement principal de la terre de protection (voir chap. 3.6.1 – p. 9)
1	ON/OFF Main switch	Commutateur principal Marche/arrêt.	Voir chap. 11.1 – p. 38. Dans la série XTM et XTS, cette entrée est déportée sur le module de commande RCM-10 Voir chap. 9.3 – p. 35.
2	Temp. Sens	Connecteur pour capteur de température de batterie	Voir chap. 9.2 – p. 35. Raccorder uniquement le capteur original Studer BTS-01
3	Com. Bus	Connecteur double pour raccordement des périphériques tels que RCC-02/-03 ou d'autres Xtender	Seul des appareils Studer compatibles peuvent être raccordés. Le raccordement de tout autre appareil (LAN etc.) peut endommager l'appareil: voir chap. 4.5.9– p. 22.
4	O / T (Open / Terminated)	Commutateur de terminaison du bus de communication. Mettre sur la position O lorsque les 2 connecteurs (3) sont occupés et sur la position T si un seul est occupé	Sur le modèle XTH, les 2 commutateurs doivent être dans la même position : soit les 2 en position T soit les 2 en position O.
5	--	Support de pile type Lithium-Ion 3,3V (CR-2032)	Destiné à l'alimentation permanente de l'horloge interne. Voir chap. 7.6 – p. 31
6	--	Cavaliers de programmation de la commande marche/arrêt par contact sec (seulement sur XTH)	Voir chap. 7.7– p. 31. et fig. 8b point (6) et (7). Par défaut les cavaliers sont positionnés en A-1/2 et B-2/3
7	REMOTE ON/OFF	Entrée de commande. Dans la série XTM et XTS, cette entrée est déportée sur le module de commande RCM-10. Voir chap. 9.3 – p. 35.	Permet la commande d'une fonction - à définir par programmation - par l'ouverture ou la fermeture d'un contact ou par la présence (ou l'absence d'une tension. Voir chap. 7.7– p. 31.
8	AUXILLARY CONTACT	Contact auxiliaire Pour l'XTS, disponible seulement avec le module ARM-02 (chap. 9.5 – p. 36)	(voir chap. 7.5 – p. 30) Attention à ne pas dépasser les charges admissibles.
9	--	Témoins d'activation des contacts auxiliaires 1 et 2	Voir chap. 7.5 – p. 30.
10	L1/L2/L3	Cavaliers de sélection de phase.	voir chap. 8.1. – p. 32. Par défaut le cavalier est en position L1
11	+BAT	Bornes de raccordement pôle positif de la batterie	Lire attentivement le chapitre 4.5 – p. 17 Attention à la polarité de la batterie et au bon serrage de la cosse.
12	-BAT	Bornes de raccordement du pôle négatif de la batterie	
13	AC Input	Bornes de raccordement de la source de tension alternative (génératrice ou réseau publique)	Voir chap. 4.5.6– p. 21. Attention ! La borne de terre de protection doit impérativement être raccordée.

Pos.	Libellé	Description	Commentaires
14	AC Output	Bornes de raccordement de la sortie de l'appareil.	Voir chap. 4.5.7 – p. 21. Attention ! Des tensions élevées peuvent apparaître sur ces bornes, mêmes en l'absence de tension à l'entrée de l'onduleur.
15	RCM-10	Connecteur d'entrée du module RCM-10	Voir chap. 9.3 - p. 35. Seulement sur XTM et XTS.
16	I-CHAR	Bouton de réglage du courant de charge de la batterie	Seulement sur modèle XTS. Autres modèles voir chap. 7.3 – p. 27.
17		Raccordement supplémentaire de terre de protection	Cette borne peut également être utilisée comme raccordement principal de la terre de protection (voir chap. 3.6.1 – p. 9)
18	INPUT LIMIT	Bouton de réglage de la limite du courant d'entrée	Seulement sur modèle XTS. Autres modèles voir chap. 7.3.2 – p. 29.
19	OFF/ON S/Boost	Activation de la fonction d'assistance à la source « Smart Boost »	Seulement sur modèle XTS. Autres modèles voir chap. 7.2.2.4 – p. 27.
20	OFF/ON UPS	Choix du mode de détection de perte de réseau: OFF=tolérant, ON=rapide	Seulement sur modèle XTS. Autres modèles voir chap. 7.2.1 – p. 26.
21	16A	Dispositif de protection d'entrée : Seulement sur modèle XTS. Ce dispositif se déclenchera en cas de charge excessive de l'appareil raccordé à une source de puissance supérieure à 16A. Il peut être réarmé après suppression du défaut aval (charge trop élevée) et amont (source supérieures à 16A. (vérifier que l'appareil est bien raccordé sur un dispositif de protection amont (fusible ou disjoncteur) de max. 16 A.	

4 LE CABLAGE

Le raccordement de l'onduleur/chargeur Xtender est une étape importante de l'installation. Il doit être réalisé exclusivement par du personnel formé et au fait des règles et normes en vigueur dans le pays d'installation. Dans tous les cas l'installation doit se faire en conformité avec ces normes. Veillez attentivement à ce que chaque branchement soit parfaitement serré et que chaque fil soit raccordé au bon endroit.

Les câbles utilisés doivent être isolés. La norme IEC/EN 62109-1 exige que les câbles soient isolés avec un matériau en PVC, TFE, PTFE, FEP, néoprène ou polyimide.

4.1 CHOIX DU SYSTEME

L'Xtender peut être utilisé dans différents types de systèmes qui chacun doit répondre à des normes et des exigences particulières liées à l'application ou au lieu d'installation. Seul un installateur dûment formé pourra vous conseiller efficacement sur les normes en application dans les différents systèmes et pour le pays concerné.

Des exemples de câblage sont présentés dans l'annexe I du présent manuel Fig. 8 et suivantes. Veuillez lire attentivement les commentaires liés à ces exemples dans les tableaux P. 41 et suivantes.

4.1.1 Les systèmes isolés de type hybride

L'Xtender est applicable comme système d'alimentation primaire en sites isolés dans lesquelles on dispose généralement d'une source d'énergie renouvelable (solaire ou hydraulique) et d'une génératrice utilisée en appoint. Dans ce cas les batteries sont généralement rechargées par une source d'alimentation telle que panneaux solaires photovoltaïques, éolienne, mini Hydro. Ces sources d'alimentation doivent disposer de leur propre système de régulation de tension et/ou de courant et sont raccordées directement à la batterie. (Exemple fig. 11)

Lorsque la fourniture d'énergie est insuffisante, une génératrice est utilisée comme source d'énergie d'appoint. Elle permettra alors de recharger les batteries et d'alimenter les utilisateurs en direct via le relais de transfert de l'Xtender.

4.1.2 Les systèmes de secours connectés au réseau

L'Xtender est applicable comme système de secours -également appelé A. S. I. (Alimentation Sans Interruption) - permettant de sécuriser l'approvisionnement en énergie d'un site raccordé à un réseau non fiable. En cas d'interruption de fourniture d'énergie par le réseau public, l'Xtender couplé à une batterie se substitue à la source défaillante et permet une alimentation des utilisateurs câblés en aval. Ceux-ci seront alimentés aussi longtemps que l'énergie stockée dans la batterie le permettra. La batterie sera rapidement rechargée lors de la prochaine reconnexion du réseau public.

Divers exemple d'application sont décrits fig. 8a- 8c de l'annexe 1.



L'usage de l'Xtender comme ASI (Alimentation Sans Interruption) doit être réalisé par du personnel qualifié et contrôlé par les autorités locales compétentes. Les schémas en annexe sont donnés à titre informatif et subsidiaire. Les normes et règlements locaux en vigueur doivent être respectés.

4.1.3 Les systèmes mobiles embarqués

Ces systèmes sont destinés à être temporairement raccordés au réseau et à assurer l'alimentation des appareils embarqués lorsque ceux-ci sont éloignés du réseau. Les applications principales sont les bateaux, les véhicules de service où les véhicules de loisirs. Dans ces cas il est souvent requis deux entrées AC séparées, l'une connectée au réseau, l'autre connectée à une génératrice embarquée. La commutation entre ces deux sources doit être réalisée avec un inverseur de source automatique ou manuel, conforme aux prescriptions locales en vigueur. L'Xtender dispose d'une seule entrée AC. Divers exemples d'application sont décrit fig. 10a - 10b - 10c.

4.1.4 Les systèmes multi-unités

Quel que soit le système choisi, il est parfaitement possible de réaliser des systèmes composés de plusieurs unités de même type et de même puissance. Jusqu'à trois Xtender en parallèle, ou trois Xtender formant un réseau triphasé, ou trois fois deux à trois Xtender en parallèle formant un réseau triphasé / parallèle peuvent être ainsi combinés.

4.1.5 Mini réseau distribué

L'implémentation des Xtender en tête d'un mini réseau distribué (au-delà d'un même bâtiment) requiert des précautions particulières dans le choix de système de distribution.

Le fabricant recommande l'adoption d'une distribution TT aussi bien pour le réseau DC que pour le réseau AC.

	La taille du réseau augmente considérablement l'exposition des appareils aux surtensions atmosphériques et aux inégalités de potentiel dans le réseau. Ceci est particulièrement marqué dans les réseaux de distribution aériens. Dans ces cas, un soin tout particulier doit être porté à la bonne réalisation de toutes les mesures de protection de l'installation.
---	---

	Le système IT n'est pas recommandé pour la distribution. Ce type de distribution est la plus part du temps interdit par la législation locale. La réalisation de système électrique basse tension est <u>toujours</u> soumise à des législations locales et doit impérativement être réalisée et contrôlée par du personnel compétent et professionnellement agréé. Studer Innotec décline toute responsabilité pour des dommages liés à la non-conformité de l'installation et le non-respect des prescriptions locales ou la non-observance des recommandations figurant dans le présent manuel.
---	---

4.2 LE SCHEMA DE LIAISON A LA TERRE (SLT)

L'Xtender est un appareil de classe I et est prévu pour un câblage dans un réseau de type (TT, TN-S, TNC-S,). La connexion du neutre à la terre (E) est réalisée dans un seul point de l'installation, en amont du disjoncteur à courant de défaut (D) type A, 30mA.

L'Xtender est apte à fonctionner quel que soit le SLT. Dans tous les cas la terre de protection doit impérativement être reliée conformément aux normes et prescriptions en vigueur. Les informations, conseils, recommandations et schémas mentionnés dans le présent manuel et son annexe sont dans tous les cas subordonnés aux règles d'installation locale. L'installateur est responsable de la conformité de l'installation avec les normes locales en vigueur.

4.2.1 Installation mobile ou installation connectée à une fiche de raccordement au réseau

Lorsque l'entrée de l'appareil est raccordée directement à une fiche de raccordement au réseau, la longueur du câble ne doit pas excéder 2 m et la fiche doit rester accessible.

En l'absence de tension en entrée, le neutre et la phase sont interrompus, garantissant ainsi une isolation et une protection complète du câblage en amont de l'Xtender.

Le SLT en aval de l'Xtender est déterminé par le SLT amont lorsque le réseau est présent. En absence de réseau, le SLT en aval de l'onduleur est en mode isolé (IT). La sécurité de l'installation est garantie par la liaison équipotentielle de la terre.

	Le raccordement (liaison) des neutres (C) amont et aval de l'Xtender n'est pas permis dans cette configuration.
---	--

Ce mode de raccordement garantit la meilleure continuité possible d'alimentation des charges de l'Xtender. En effet le premier défaut d'isolation n'entraînera pas l'interruption d'alimentation.

Si l'installation exige l'utilisation d'un contrôleur permanent d'isolation (CPI) celui-ci devrait être désactivé lorsque le réseau TT est présent à l'entrée et de l'Xtender.

	Toutes les prises et tous les appareils de classe I reliés en aval de l'Xtender doivent disposer d'un raccordement à la terre (prise à trois trous) correctement raccordés. Les règles de câblage ci-dessus restent valables y compris dans les installations fixes dans tous les cas où l'entrée de l'Xtender se trouve raccordée au réseau via une fiche de raccordement au réseau.
---	--

4.2.2 Installation fixe

L'installation peut être équivalente à une installation mobile (avec neutre interrompu).

Dans une installation fixe où le neutre est relié à la terre en un seul point de l'installation en amont de l'Xtender, il est autorisé de réaliser une liaison des neutres (C) afin de conserver un SLT (système de liaison à la terre) aval inchangé quel que soit l'état de fonctionnement de l'Xtender. Ce choix présente l'avantage de garder fonctionnels les dispositifs de protection différentiels en aval de l'Xtender. Cette liaison peut être câblée selon les exemples de l'annexe 1 ou réalisée par réglage du paramètre {1486}

Dans ce cas l'apparition du premier défaut entraînera l'arrêt de l'installation ou la déconnexion des dispositifs de protection amont et/ou aval de l'Xtender.

La sécurité sera garantie par la liaison équipotentielle à la terre et par les éventuels disjoncteurs à courant résiduel placé en aval.

Cette liaison (C) est interdite si une prise est installée en amont de l'Xtender.

4.2.3 Installation avec commutation automatique terre-neutre

Dans certaines applications il peut être souhaitable de conserver le neutre amont et aval de l'Xtender séparé (C) tout en rétablissant le SLT (TN-S, TT ou TNC-S) en aval en l'absence de tension en entrée. Cette fonctionnalité est par défaut interdite par le paramètre {1485}.

Ce paramètre peut être modifié via la commande à distance RCC-02/-03. Cette modification doit se faire en toute connaissance de cause, sous la responsabilité de l'installateur et en conformité avec les règlements et normes en vigueur. L'autorisation de cette fonction permet notamment de respecter l'exigence d'une connexion terre-neutre à la source.

4.2.4 Protection contre la foudre

Selon le site d'installation il est vivement recommandé de mettre en place une stratégie de protection de votre installation contre la foudre. Les stratégies à adopter dépendent de différents facteurs propres à chaque site et nous recommandons une approche professionnelle de cette problématique.



Les dégâts occasionnés par la foudre entraînent le plus souvent des coûts importants (remplacement complet de l'électronique) qui ne sont pas couverts par la garantie du fabricant.

4.3 RECOMMANDATIONS DE DIMENSIONNEMENT DES SYSTEMES

4.3.1 Dimensionnement de la batterie

Le parc de batterie est dimensionné en fonction des besoins de l'utilisateur, à savoir ~ 5 à 10 fois sa consommation moyenne journalière. La profondeur de décharge de la batterie sera ainsi limitée et la durée de vie de la batterie en sera prolongée.

D'autre part, l'Xtender doit disposer d'un parc batterie suffisamment grand pour pouvoir exploiter au maximum les performances de l'appareil. La capacité minimum du parc batterie (exprimée en Ah) est en général dimensionné de la manière suivante : cinq fois la puissance nominale de l'Xtender / la tension de batterie. Par exemple le modèle XTH 8000-48 devrait disposer d'une batterie d'une capacité minimum de $7000 \times 5 / 48 = 730$ Ah (C 10). Du fait de l'extrême capacité de surcharge de l'onduleur il est souvent recommandé de pondérer cette valeur vers le haut. Une batterie sous dimensionnée peut entraîner un arrêt intempestif et non souhaité de l'Xtender en cas de forte sollicitation. Cet arrêt sera dû à une tension insuffisante de la batterie soumise à un fort courant de décharge.

La batterie sera choisie en fonction de la plus grande valeur résultant des calculs proposés ci-dessus. La capacité de la batterie déterminera le réglage du paramètre {1137} « courant de charge de la batterie ». Une valeur comprise entre 0,1 et 0,2 x C batt. [Ah] (C10) permet de garantir une charge optimale.



La méthode proposée ci-dessus est strictement indicative et ne constitue en aucun cas une garantie de parfait dimensionnement. L'installateur est seul responsable du bon dimensionnement de l'installation.

4.3.2 Dimensionnement de l'onduleur

L'onduleur est dimensionné de manière à ce que la puissance nominale couvre la somme des puissances de tous les utilisateurs que l'on souhaite utiliser en même temps. Une marge de dimensionnement de 20 à 30% est recommandée pour garantir le bon fonctionnement de l'Xtender à une température ambiante supérieure à 25°C.

4.3.3 Dimensionnement de la génératrice

La puissance de la génératrice devrait être égale ou supérieure à la puissance moyenne journalière. A l'optimum égal à deux ou trois fois cette puissance. Grâce à la fonction de limitation du courant (voir Chap. 7.2.2 - p. 26) il n'est pas nécessaire de sur-dimensionner la génératrice. En effet, les charges temporairement supérieures à la puissance de la génératrice seront couvertes par l'onduleur. La génératrice ne devrait idéalement pas avoir une puissance par phase inférieure à la moitié de la puissance du/des Xtender présents sur cette phase.



La puissance disponible en aval de l'onduleur lorsque la génératrice est en fonction est égale à la somme des deux puissances si la fonction « Smart-Boost » est activée. La somme des courants est limitée au maximum à 57A (80A pour les modèles XTH 8000-48, XTH 6000-48-01, et XTH 5000-24-01). Elle est limitée à 20A dans les modèle XTS

4.3.4 Dimensionnement des sources d'énergie alternatives

Dans un système hybride, les sources d'énergie renouvelable telles que le générateur solaire, éolienne, mini hydro, devraient en principe être dimensionnées de manière à couvrir la consommation moyenne journalière.

4.4 LES SCHEMAS DE CABLAGE

Plusieurs schéma et indication de câblage tel que le schéma ci-contre sont proposé dans l'annexe I de ce manuel.


Le Schéma ci-contre donne un exemple d'installation hybride pour site isolé avec sources d'énergie renouvelables et génératrice monophasée.

Ces schémas sont indicatifs et dans tous les cas le câblage et soumis au bon respect des normes et pratiques locale sous la responsabilité de l'installateur.

Les commentaires concernant les éléments cités par des lettres/ et /ou chiffres dans le schéma ci-contre et ceux de l'annexe se trouvent aux chapitre 16 à 19

Les éléments de ces schémas référencés par une lettre majuscule concernent la partie courant alternative (AC)

Les éléments référencés par une lettre minuscule concernent la partie courant continu (DC).

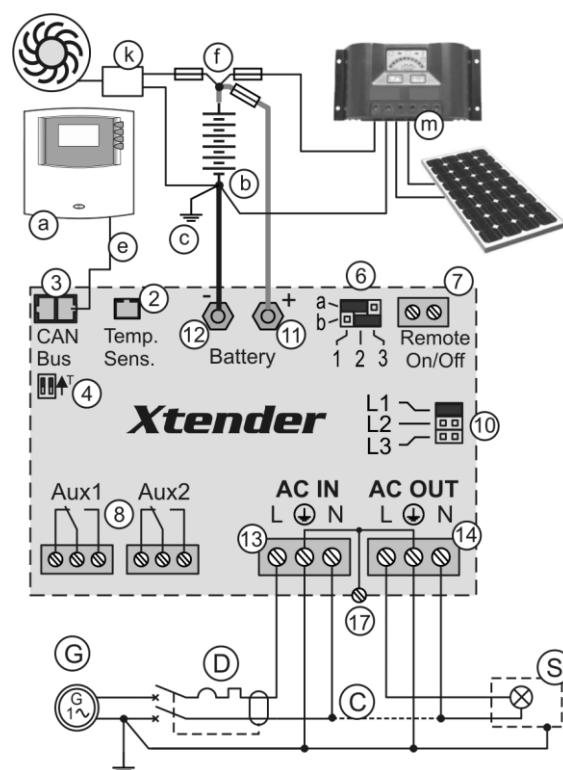

4.5 LE BRANCHEMENT DE LA BATTERIE

Les bornes d'entrée/sortie DC (11)-(12) de l'appareil sont destinées à être raccorder exclusivement à une batterie, le plus souvent des batteries au plomb à électrolyte liquide ou gélifié.



L'usage de l'Xtender raccorder à tout autre type de source DC non pourvu de batterie (tampon) est strictement interdit et peut entrainer des dommages importants à l'appareil ou/et à la source.

L'usage d'autre type de batterie type Ni-CD ou li-ion ou autre est envisageable sous réserve d'une programmation correcte du profil de charge en accord avec les spécifications du fabricant de la batterie et sous la responsabilité de l'installateur.



Chaque Xtender est relié directement sur la batterie à travers son propre dispositif de protection. Il ne doit jamais être relié sur la sortie DC d'un régulateur de charge tel qu'un régulateur solaire. La batterie doit toujours être présente en tampon.

Tous les autres consommateurs ou sources sont reliés directement à la batterie par leur propre dispositif de protection. (Voir détail (f) des fig. 11 à 18 de l'annexe I)

Habituellement les batteries au plomb sont disponibles sous forme de blocs de 2V, 6V ou 12V. Dans la plupart des cas, afin d'obtenir une tension d'exploitation correcte pour l'usage de l'Xtender, plusieurs batteries doivent être connectées en série ou en parallèle selon les cas.



Dans les systèmes multi-unités, tous les Xtender d'un même système doivent être raccordés sur le même parc batterie.

Les diverses possibilités de câblage sont présentées dans les figures 5a - 5b (12 V), 5c - 5e (24 V) et 6a à 6d (48 V) en annexe I de ce manuel.

4.5.1 Section de câble de batterie et dispositif de protection DC



Les câbles batteries doivent dans tous les cas être protégés par l'une des mesures suivantes:

- Être protégé par un dispositif de protection (fusible) sur chaque pôle
- Être protégé par un dispositif de protection (fusible) sur le pôle non relié à la terre

Le calibre du dispositif de protection (f) doit être adapté à la section du câble, et monté aussi proche que possible de la batterie.

Les câbles de batterie doivent être aussi courts que possible.
Il est toujours préférable de garder le câble du pôle négatif de la batterie le plus court possible.
Un dispositif de protection (f) doit être installé au plus près de la batterie et calibré selon le tableau ci-contre

Appareil	Fusible côté batterie	Section de câble (<3m)
XTS-900-12	100A	25mm ²
XTS-1200-24	80A	25mm ²
XTS-1400-48	50A	16mm ²
XTM-4000-48	200A	50mm ²
XTM-2600-48	100A	25mm ²
XTM-3500-24	300A	70mm ²
XTM-2400-24	200A	50mm ²
XTM-2000-12	300A	70mm ²
XTM-1500-12	250A	70mm ²
XTH-8000-48	300A	95mm ²
XTH-6000-48	300A	70mm ²
XTH-5000-24	300A	95mm ²
XTH-3000-12	350A	95mm ²

Les sections de câbles recommandées ci-contre sont valables pour des longueurs n'excédant pas 3 m. Au-delà de cette longueur il est vivement recommandé de sur-sectionner les câbles de batteries.

Par sécurité, nous recommandons un contrôle annuel du serrage de toutes les connexions.
Sur des installations mobiles, le bon serrage des connexions devrait être contrôlé plus souvent.



Les cosses doivent être très soigneusement serties et suffisamment serrées pour garantir un minimum de perte. Un sertissage insuffisant peut provoquer un échauffement dangereux à l'endroit de la connexion.

4.5.2 Raccordement de la batterie côté Xtender

Introduire les presse-étoupe fournis sur le câble de batterie avant sertissage de la cosse de câble. Sertir les cosses de câble et fixer le presse-étoupe sur l'appareil. Répéter l'opération pour le second câble de batterie. Vissez les câbles de batterie aux raccords correspondants «- Battery» (11) et «+ Battery» (12). Les vis doivent être très bien serrées.

Sur la série XTM vous pouvez insérer, si nécessaire, un fusible (livré avec l'appareil) sur le pôle positif selon la procédure ci-dessous. La présence de ce fusible ne dispense pas de l'installation d'un dispositif de protection et de sectionnement au plus proche de la batterie conformément au chapitre précédent.




L'XTS est équipé d'un dispositif de protection électronique le protégeant d'une inversion accidentelle de la polarité de la batterie. Ceci ne dispense pas de l'installation d'un fusible de protection à proximité immédiate de la batterie.

4.5.3 Montage du fusible sur le pôle positif (seulement XTM)

Un fusible livré avec l'appareil (XTM) peut être monté directement sur le pôle de raccordement positif en respectant l'ordre d'empilement comme ci-dessous.

La présence de ce fusible ne dispense pas de la mise en place d'un dispositif de protection aussi proche que possible de la batterie.

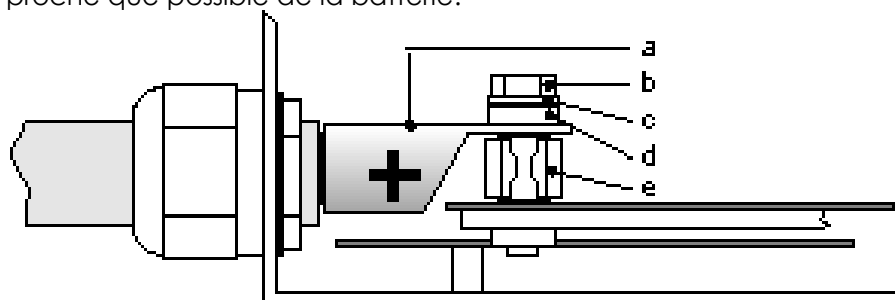

a = **cosse M10 !!**
b = boulon M8x30
c = rondelle
d = rondelle céramique
e = fusible



Attention à l'orientation correcte de la rondelle céramique. Elle possède une lèvre d'un côté qui doit être introduite dans l'orifice de la cosse de câble.

4.5.4 Raccordement côté Batterie



Avant de raccorder la batterie, vérifiez soigneusement la tension et la polarité de la batterie à l'aide d'un voltmètre. Une inversion de polarité ou une surtension peut gravement endommager l'appareil.

Préparez les batteries pour le branchement : cosses de batterie adaptées, dispositif de protection (f), câble en bon état avec des cosses correctement serties.

Fixer le câble négatif sur le pôle négatif (-) de la batterie et le câble positif sur le dispositif de protection (f) ouvert.



Lors du raccordement de la batterie il peut se produire une étincelle lors du raccordement du deuxième pôle. Cette étincelle est normale du fait de la charge des capacités de filtrage interne à l'Xtender même lorsque celui-ci est arrêté par la commande principale marche/arrêt (1) p. 12.



Dès le raccordement de la batterie, il est nécessaire de vérifier que les valeurs de réglage par défaut de l'Xtender sont conformes aux recommandations du fabricant de batteries. Des valeurs non conformes peuvent être dangereuses et/ou peuvent gravement endommager les batteries.

Les seuils de charges de batterie sont mentionnés dans la figure 3a et spécifiées dans le tableau des paramètres. Si elles s'avèrent non conformes, il est nécessaire de les modifier via la commande à distance RCC 02/03 avant de raccorder les sources de tensions sur l'entrée AC (AC Input). Studer Innotec décline toute responsabilité si les valeurs par défaut ne correspondent pas aux recommandations du fabricant.

Si les paramètres d'usine sont modifiés, les nouvelles valeurs devront être inscrites sur le tableau de paramètre p. 46 de ce manuel. Les valeurs par défaut proposées par Studer Innotec sont des valeurs habituelles pour des batteries au plomb à électrolyte liquide ou électrolyte gélifié (VRLA ou AGM).

Le câblage et le raccordement de l'installation doivent être effectués exclusivement par un personnel parfaitement qualifié. Le matériel d'installation tel que les câbles, les connecteurs, les boîtes de distribution, fusibles etc. doit être adapté et conforme aux lois et règlements en vigueur pour l'application considérée.

4.5.5 La mise à terre côté batterie

Un des deux conducteurs de batterie peut être mis à la terre de protection. Il peut s'agir indifféremment du pôle positif ou du pôle négatif. Dans tous les cas l'installation doit se faire en conformité avec les règles et usages locaux, où les normes spécifiques liées à l'application.

En cas de mise à terre, la section de mise à terre doit être au moins équivalente à la section du conducteur de batterie. La mise à terre de l'appareil doit également respecter ces prescriptions. Dans ce cas il est recommandé d'utiliser la vis de mise à terre supplémentaire (17) p. 12 situé en bas de l'appareil.

4.5.6 Raccordement des consommateurs sur la sortie « AC Output »



De hautes tensions peuvent être présentes sur les bornes de raccordement (13) et (14). Assurez-vous que l'onduleur est hors fonction et qu'aucune tension AC ou DC ne soit présente sur les bornes AC-In et sur les bornes de batteries avant de procéder au raccordement.


Les consommateurs 230V (ou 120Vac selon le modèle) doivent être connectés sur les bornes de raccordement «AC-Out» (14) avec des fils d'une section à déterminer en conformité avec les normes, en fonction du courant nominal à la sortie de l'Xtender (voir fig. 1a). La distribution se fera en conformité avec les normes et prescriptions locales, en règle générale via un tableau de distribution.

N = neutre,

L = phase

 = Terre de protection (raccordée au boîtier de l'appareil)

Sur le modèle XTS enlever la plaque de protection en dévissant les trois vis de fixation (A figure ci-dessous) pour accéder aux bornes d'entrée sortie AC (13-14) et terre de protection (15).

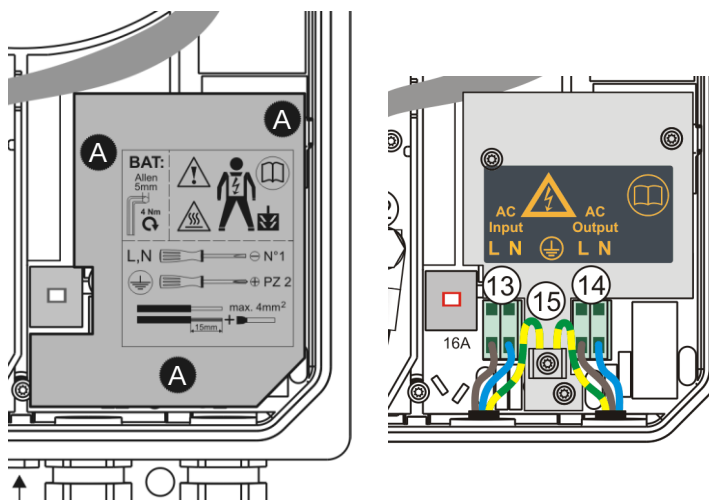

4.5.6.1 Dimensionnement des dispositifs de protection AC aval

Si un/des dispositifs de protection/ distribution sont installés en sortie, on préférera des dispositifs ayant une caractéristique B. Ils seront dimensionnés au maximum selon la valeur la plus haute mentionnées sur l'étiquette de type de l'appareil au point 38 (fig 1a de l'annexe) ou par l'addition de la première valeur à celle choisie pour le dispositif de protection d'entrée (soit courant de l'onduleur + courant d'entrée). Les sections de câblage aval doivent être dimensionnées en conséquence.



Aucun dispositif de protection aval n'est formellement requis si les sections de câble utilisés pour la distribution satisfont aux exigences réglementaire pour le courant le plus grand figurant sur la plaquette signalétique au point (37) figure 1a de l'annexe.

Si la fonction d'assistance à la source (Smart Boost) n'est pas utilisée, le calibre du dispositif de protection de sortie (F) sera établi à une valeur max. égale au courant nominal de l'onduleur ou à la valeur du dispositif de protection d'entrée (H) si celui-ci est supérieur au courant nominal de l'onduleur.

Si l'entrée AC-In (13) n'est pas utilisée, on choisira un dispositif de protection égal ou inférieur à la valeur la plus petite indiquée sur l'étiquette de type au point 38.



Du fait de la fonction d'assistance à la source (Smart Boost) le courant à la sortie de l'appareil est égal au courant fourni par la source AC additionné du courant fourni par l'onduleur. Dans ce cas, le dimensionnement des câbles de sortie sera fait en ajoutant au courant nominal de l'onduleur, le courant indiqué sur le dispositif de protection (H) situé en amont de l'appareil. (voir Fig. 1a et chap. 7.2.2.4 – p. 27)

4.5.7 Branchement des sources d'alimentation AC

L'Xtender est prévu pour être connecté à des sources de tension alternatives telles que le réseau public ou une génératrice. Vérifier que la tension nominale de la source correspond à la tension nominale de l'Xtender spécifiée sur la plaquette signalétique (point (35) Fig. 1b de l'annexe).

La source doit être raccordée sur les bornes d'entrée marquées «AC INPUT» (13) avec des fils d'une section suffisante, dépendante de la puissance de la source. Elle **doit** être protégée par un dispositif de protection de calibre adapté. Il sera au maximum de **50A pour l'appareil XTH et XTM** et de **16A pour les appareils XTS**.

Les bornes sont marquées de la manière suivante :

N = neutre, L = phase

 = terre de protection (raccordée au boîtier de l'appareil).



Une borne de terre de protection supplémentaire (17) est disponible en bas de l'appareil (Voir p. 10). Elle peut être utilisée en lieu et place d'un raccordement sur les bornes d'entrée de l'appareil, en particulier lorsque les sections de câbles utilisés en sortie ne permettent pas l'usage d'un câble tripolaire (phase terre neutre) à travers les presse-étoupes des câbles de connexion d'entrée et de sortie (AC-In et AC-Out), ou, lorsque la mise à terre d'un des points de la batterie requiert une section de câble supérieur à la section du conducteur de terre de protection de la ligne AC-In et/ou AC-Out.

4.5.8 Câblage des contacts auxiliaires

Les contacts auxiliaires sont disponibles sur les appareils XTH et XTM. Sur le modèle XTS, ces contacts sont disponibles sur le module de relais auxiliaire déporté (accessoire) ARM-02 (voir chap. 9.5 – p. 36). Ces contacts sont des contacts inverseurs libres de potentiel. Les courants et tensions admis pour ces contacts sont de max.16A : 230Vac/24Vdc ou max. 3A / 50 Vdc. Le contact est signalé comme activé lorsque les LED (9) p. 12 s'allume. Le câblage de ces contacts auxiliaires dépendra uniquement de l'application choisie et de la programmation spécifique éventuellement appliquée. Les fonctions programmées en usine pour ces 2 contacts auxiliaires sont mentionnées au chap. 7.5 – p. 30. Pour attribuer/programmer d'autres fonctions sur ces contacts auxiliaire, référez-vous au manuel d'utilisation de la commande à distance RCC-02/03.



Tout presse-étoupe non utilisé sur l'équipement doit être correctement protégé. Si cette instruction n'est pas respectée, l'équipement perd son degré de protection IP54 et peut conduire à l'intrusion de poussière ou de petits animaux causant d'importants dommages qui ne sont pas couverts par la garantie.

4.5.9 Raccordement des câbles de communication

Les Xtender disposent d'une paire de connecteurs RJ45/8 3) permettant la transmission d'informations via un bus de communication entre les appareils ou accessoires disposant du protocole propriétaire de Studer Innotec (voir chap. 0 et 10). Dans ce réseau tous les acteurs du réseau sont connectés en série (chaînés).

La longueur du câble du bus de communication ne doit pas excéder 300m.

Lorsque l'Xtender est relié soit à une commande à distance RCC-02 soit à un autre appareil semblable ou compatible (VarioTrack, BSP etc.) il se peut que les versions logicielles des divers appareils divergent. Dans ce cas il est nécessaire d'harmoniser les versions logicielle de tous les appareils compatible Xtender du système à l'aide de la commande à distance RCC-02/03 munie d'une carte SD chargée d'une version micro logicielle au moins équivalente à l'appareil le plus récent.



Lorsque des appareils doivent être reliés par le bus de communication à d'autres appareils compatibles (Xtender, VarioTrack, BSP, RCC, Xcom ou autre) il peut être nécessaire de procéder à une mise à niveau micro-logicielle afin de garantir toutes les fonctionnalités du système. Cette procédure nécessite d'avoir à disposition, lors de la mise en service, une télécommande RCC-02/03 (voir chap. 9.1- p.34, ainsi que la version micro-logicielle téléchargeable sur le site www.studer-innotec.com, enregistrée sur une carte SD. L'installation se fera en suivant la procédure décrite dans le manuel de la télécommande RCC.

Lors de toute mise en service il est indispensable de disposer, sur le lieu d'installation, du dernier code micro logiciel disponible sur le site www.studer-innotec.com qui devra être copié sur la carte SD livrée avec la télécommande RCC-02/03.

Dans un système comportant un seul Xtender, le raccordement des unités RCC-02 ou RCC-03 peut s'effectuer à chaud, sans arrêter l'Xtender.

Le bus de communication est également utilisé pour raccorder entre eux d'autres onduleurs Xtender dans le cas d'une application multi-unités ou pour raccorder d'autres types d'utilisateurs disposant du protocole propriétaire Studer Innotec. Dans ces cas, le raccordement des unités présentes sur le bus de communication doit être effectué après mise à l'arrêt de l'installation par déconnexion de la batterie ou par arrêt par le bouton principal "ON/OFF" (1) si disponible,



Lorsqu'une seule des prises de communication (3) est occupée, le commutateur de terminaison de bus (4) reste en position T. Si les 2 prises sont occupées il sera mis en position O.

Sur le modèle XTH, les 2 commutateurs de terminaison du bus de communication "Com. Bus" (4) restent les deux en position T (terminé) sauf si les deux connecteurs sont occupés auquel cas ils seront mis tous les deux en position O ouvert.

5 PARAMETRAGE DE L'INSTALLATION

Tous les onduleurs de la famille Xtender disposent de nombreux paramètres définis en usine et pour certains d'entre eux, paramétrables par l'utilisateur ou par l'installateur. Certains paramètres de base mentionnés au chapitre 7 doivent être réglés à la mise en service. Pour les modèles XTM et XTH, ce réglage doit être fait en raccordant la commande à distance RCC-02/03 décrite au chap. 9.1 - p. 34.


Pour les modèles XTS, quatre d'entre eux peuvent être réglés directement dans l'appareil.

De nombreuses fonctionnalités et paramètres associés supplémentaires non décrites dans le présent manuel sont décrites dans le manuel accompagnant la commande à distance RCC-02/03 ou téléchargeable sur le site internet www.studer-innotec.com


Lorsque l'Xtender est relié soit à une commande à distance RCC-02 soit à un autre appareil semblable ou compatible (VarioTrack, BSP etc.) il se peut que les versions logicielles des divers appareils divergent. Dans ce cas il est nécessaire d'harmoniser les versions de logiciels de tous les appareils à l'aide de la commande à distance et d'une carte SD contenant le dernier logiciel disponible sur le site internet www.studer-innotec.com

5.1 PARAMETRES DE BASE DANS L'XTS


Pour les modèles XTS, les 4 paramètres/fonctions de base ci-dessous peuvent être modifiés directement dans l'appareil à l'intérieur de la porte. Tous les autres paramètres peuvent être réglés si nécessaire via la commande à distance RCC-02/03.

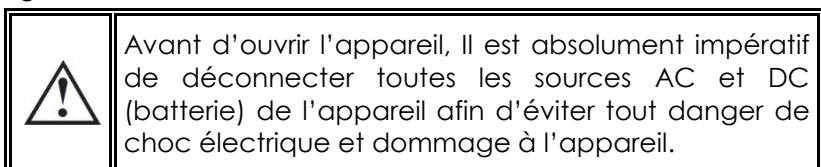

- Le courant de charge de la batterie {1138} selon la description chap. 7.3 – p. 27 par le potentiomètre (16)
- Le courant max. de la source AC (input limit) {1107} selon la description chap. 7.3.2 et 7.2.2 – p. 26 par le potentiomètre (18)
- Aide à la source (Smart boost) {1126} selon la description chap. 7.2.2.4 – p. 27 par le bouton glissière (19)
- Mode de détection de perte de réseau (ASI/UPS){1552} selon la description chap. 7.2.1 – p. 26 par le bouton glissière (20)

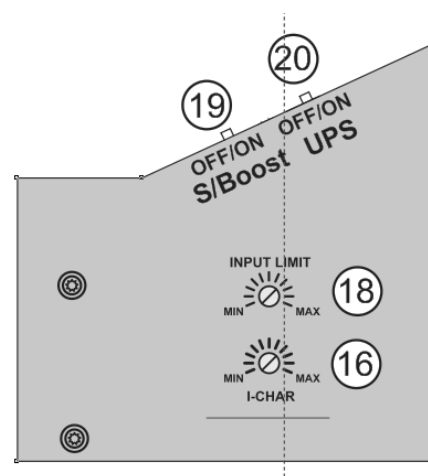

Les réglages faits par ces boutons et potentiomètres peuvent être interdits le paramètre {1551} via la commande à distance RCC-02/03. Ces grandeurs seront alors définies par les paramètres réglés sur la commande à distance. Si le paramètre {1551} est réglé sur « oui », les boutons 16, 18, 19 et 20 resteront inactifs même si la commande à distance RCC-02/03 et/ou le module de communication Xcom-232i sont retirés après paramétrage.



6 MISE SOUS TENSION DE L'INSTALLATION



Le capot de fermeture du compartiment de câblage (XTM et XTH) ou la porte de l'appareil XTS doit impérativement être installé et vissé avant la mise sous tension de l'installation. Des tensions dangereuses sont présentes à l'intérieur du compartiment de câblage.

Attention : Seul un serrage complet de 4 vis de fermeture du capot XTS permettra de garantir l'indice de protection IP 54 (étanchéité).

Le branchement de l'Xtender doit être réalisé dans l'ordre mentionné ci-dessous. Un démontage éventuel sera réalisé dans l'ordre inverse.

6.1 BRANCHEMENT DE LA BATTERIE



Une tension de batterie trop haute et inappropriée peut gravement endommager l'Xtender. Par exemple l'installation d'une batterie 24V sur l'Xtender XTH 3000-12.

Si par accident, l'Xtender (XTH ou XTM) a été raccordé à l'envers (inversion de la polarité de la batterie) il est fort probable que le dispositif de protection sur les câbles de batterie soit ouvert. Si tel est le cas, il est nécessaire de vérifier soigneusement la polarité de la batterie et la conformité du câblage. Si après fermeture ou remplacement du dispositif de protection (f), l'Xtender s'avère encore non fonctionnel avec une polarité et tension de batterie correcte, il doit être rapporté à votre vendeur pour réparation.

L'XTS est protégé électroniquement contre l'inversion de polarité. En cas de raccordement de fausse polarité, l'appareil restera éteint. Aucune alarme ne signalera le défaut. Il fonctionnera normalement après rétablissement de la polarité correcte.

6.2 MISE EN MARCHÉ DU/DÉS XTENDER PAR LE BOUTON PRINCIPAL MARCHÉ/ARRÊT (1) SI PRÉSENT.

L'Xtender est alimenté et prêt à fonctionner. Si l'on souhaite un démarrage immédiat de l'onduleur lors de la mise sous tension de la batterie, l'interrupteur principal (1) doit être en position "ON" et le paramètre {1111} activé. Si des configurations ou réglages particuliers sont requis par le système, il est recommandé de les faire immédiatement selon chap. 0 – p. 23.

6.3 BRANCHEMENT DES UTILISATEURS EN SORTIE.

Enclencher le dispositif de protection de sortie (F) si existant et/ou appuyer sur la commande marche/arrêt (41). Le voyant lumineux « AC-out » (46) s'allume ou clignote (en cas d'absence d'utilisateurs).

6.4 ENCLENCHEMENT DU/DÉS DISJONCTEURS D'ENTRÉE (H).

Si une source AC (génératrice ou réseau) valide en fréquence et tension est présente sur l'entrée AC Input, l'appareil se mettra automatiquement en transfert et commencera la charge des batteries. Les utilisateurs en sortie sont alors alimentés directement par la source de tension présente en entrée.

Votre installation est maintenant en fonction.

7 DESCRIPTION DES FONCTIONS PRINCIPALES

7.1 L'ONDULEUR

L'Xtender est équipé d'un onduleur à haute performance qui fournit une onde parfaitement sinusoïdale et de grande précision. Chaque appareil conçu pour le réseau électrique public 230V/50 Hz (ou 120V 60Hz pour les modèles XTxx-xxxx-xx-01) peut s'y brancher sans aucun problème jusqu'à concurrence de la puissance nominale de votre Xtender. L'onduleur est protégé contre les surcharges et les court-circuits.

Grâce à l'étage de puissance largement surdimensionné, des charges jusqu'à trois fois supérieures à la puissance nominale de l'Xtender seront alimentées sans défaut pendant une période de 5 secondes, permettant ainsi le démarrage de moteurs sans aucun problème.

Lorsque l'Xtender est en fonction la LED «ON» (43) est allumée.

Lorsque l'Xtender est en mode onduleur, la LED « AC-out » (46) est allumée. Si celle-ci clignote, l'onduleur est en mode "recherche de charge" (voir ci-après).

7.1.1 Détection automatique de la charge (Load search)

Afin d'économiser l'énergie de la batterie, l'onduleur de l'Xtender s'arrête et se met automatiquement en mode de recherche de charge, lorsque la charge détectée est inférieure à la sensibilité fixée par le paramètre {1187}. Il se remet automatiquement en service dès qu'un consommateur de puissance supérieure à cette valeur le sollicite. L'indicateur (46) clignote si l'onduleur est en mode « recherche de charge », indiquant par-là également que la tension AC est présente à la sortie de manière intermittente.

Le seuil de détection d'absence de charges est réglable selon la plage du paramètre {1187} par le biais de la commande à distance RCC-02/-03. Lorsque le paramètre est réglé à 0, l'onduleur sera toujours en fonction même en l'absence de tout utilisateur.

En mode de recherche de charge le système consommera alors sur la batterie une puissance minimale (voir tableau des données techniques p. 52).

7.2 LE RELAIS DE TRANSFERT

L'Xtender peut être raccordé à une source de tension alternative telle que génératrice ou réseau public. Lorsque la tension présente à l'entrée satisfait aux paramètres de tension {1199 +1470} et de fréquence {1505-1506}, le relais de transfert sera activé après un délai {1528}. Le réglage de ce délai peut s'avérer nécessaire en particulier pour permettre à la génératrice d'atteindre un régime stable ou un préchauffage suffisant avant transfert.

La tension présente à l'entrée de l'Xtender est alors disponible sur la sortie pour les consommateurs connectés. Dans le même temps, le chargeur de batterie est mis en fonction.



Lorsque le relais de transfert de l'Xtender est actif, la tension à la sortie de l'Xtender est équivalente à celle présente à l'entrée et ne peut pas être influencée ou améliorée par l'Xtender ! Les consommateurs sont alimentés par la source présente à l'entrée « AC-IN » via le relais de transfert.

Le courant maximal du relais de transfert est de 50A pour les modèles XTH et XTM et de 16A pour le modèle XTS. Le partage d'énergie entre consommateurs et chargeur de batterie est réglé automatiquement (voir chap. 7.2.2– p. 26). Le relais de transfert sera désactivé lorsque la tension d'entrée ne satisfera plus aux paramètres {1199} ou {1432} min et max. de tension et fréquence d'entrée ou lorsque la limite de courant {1107} sera dépassée, si le dépassement de cette limite est interdit {1436}. Il passe alors immédiatement en mode onduleur. Les charges sont dans ce cas alimentées exclusivement par la batterie via l'onduleur. Cette commutation se fera toujours de manière automatique.

La présence de charges dynamiques élevées (tels que compresseurs, meules à disque etc.) peut entraîner une ouverture indésirable du relais de transfert dû à la faiblesse de la source. Pour ce cas, il a été prévu un retard à l'ouverture du relais de transfert {1198} qui peut être ajusté.

Lors de l'arrêt de la génératrice, le changement du mode transfert au mode onduleur se fait normalement sans interruption de la tension de sortie. L'interruption sera typiquement de 20 ms en cas de disparition immédiate de la tension d'entrée «AC in» lorsque le mode UPS {1552} « tolérant » est sélectionné.

7.2.1 Le mode de détection de perte de réseau (ASI/UPS)

Lorsque l'Xtender est raccordé au réseau public ou sur des génératrices fournissant une tension stable et peu perturbée, le mode de détection {1552} « rapide » peut être choisi. Dans ce mode, des défauts de tension inférieurs à la milliseconde peuvent être détectés et l'Xtender passe alors immédiatement en mode onduleur. Ce mode de fonctionnement garantit un temps d'interruption de tension nul ou inférieur à 15 millisecondes.

Ce mode ne doit pas être utilisé lorsque la qualité de tension de la source est faible en permanence (réseau très perturbé ou génératrice de faible puissance ou fournissant une tension de faible qualité). Le paramètre {1552} sera réglé dans ce cas sur « tolérant ». Dans l'XTS ce paramètre est sélectionné en positionnant le bouton « UPS » (20) sur la position off. La tolérance au défaut de tension peut alors être réglée par le paramètre {1510} si nécessaire.

Ce mode de fonctionnement garantit un temps d'interruption de tension inférieur à 20 millisecondes. Dans de rares cas, du fait de la très faible qualité de la source et si l'ouverture du relais de transfert paraît trop fréquente, il est possible de diminuer encore la sensibilité de détection de la perte du réseau en modifiant le paramètre {1552} sur la valeur « lent » via la commande à distance RCC-02/03. Dans ce cas, l'interruption de tension pourra être de 40 ms max.



Si l'Xtender est raccordé à une génératrice, celle-ci devrait avoir une puissance au moins égale à la moitié de la puissance du/des Xtender auquel elle est raccordée.

7.2.2 Limitation du courant d'entrée "Input limit"

7.2.2.1 Principe

Afin d'utiliser au mieux les ressources disponibles sur l'entrée (dépendant de la taille du générateur ou de la puissance mise à disposition par le réseau) et de protéger la source de surcharges, il est possible de limiter le courant maximum tiré de la source AC en réglant le paramètre {1107}.

Un système de répartition automatique de la puissance entre le chargeur et les utilisateurs et un système d'assistance à la source - aussi appelé « smart Boost » - garanti que la limite fixée est respectée.



La fonction d'assistance à la source fait que la batterie peut être déchargée malgré la présence du réseau ou de la génératrice. L'énergie moyenne consommée par l'utilisateur ne doit pas excéder l'énergie fournie par la source, au risque de décharger excessivement la batterie.

Ce système d'assistance à la source s'avère être un avantage déterminant, en particulier dans tous les systèmes mobiles (bateaux, véhicules de loisirs, véhicules de service) fréquemment raccordés à des sources de valeur limitée tel qu'un raccordement portuaire ou de camping. Malgré une source limitée toutes les applications de puissance supérieures connectées en aval de l'Xtender resteront fonctionnelles!

Le système limitera automatiquement le courant du chargeur - de sa valeur de consigne {1138} jusqu'à 0 - selon le courant utilisé en sortie et le courant maximum disponible en entrée fixé par le paramètre {1107}. Plus le courant de sortie est grand, plus la part du courant d'entrée affectée à la charge de la batterie diminue. Si le courant utilisé par les consommateurs est supérieur à la limite fixée par le paramètre {1107} l'Xtender fournira le courant complémentaire nécessaire à partir de la batterie.

Le câblage de l'installation devra tenir compte de cette fonction qui permet de disposer à la sortie de l'appareil d'un courant équivalent à la somme des courants fournis par l'onduleur et par la source AC. Si l'installation dispose par exemple d'une source de 5 kW (22 A) et d'un Xtender de 5 kW la puissance disponible en sortie sera de 10 kW ! Le câblage aval devra donc être dimensionné en conséquence. Dans cet exemple le câble de sortie devra être dimensionné pour accepter un courant de 45 A.

7.2.2.2 Dépassement de la limite de courant d'entrée

Si, malgré la diminution du courant du chargeur et l'aide à la source, la limite du courant d'entrée est dépassée, le relais de transfert restera activé et la source risque alors d'être surchargée, entraînant l'ouverture du dispositif de protection amont (H).

Le dépassement de la valeur limite peut être interdit par le paramètre {1436}. Dans ce cas, si le courant dépasse la limite {1107}, le relais de transfert sera ouvert et les utilisateurs alimentés alors exclusivement par l'onduleur, aussi longtemps que le courant de sortie excède la limite de courant

d'entrée. Si la limite de courant d'entrée est dépassée du fait d'un court-circuit en aval, le relais de transfert restera activé et la protection en amont de l'Xtender (H) sera sollicitée.

7.2.2.3 Seconde valeur de limite de courant d'entrée

Une seconde valeur de limite de courant d'entrée, activable par l'entrée de commande (voir chap. 7.7 - p. 31), est programmable par les paramètres {1566} (Utiliser une valeur différente pour le courant maximum de la source AC) et {1567} (Second courant maximum de la source AC).



Dans le cas d'applications mobiles il est recommandé d'installer la commande à distance RCC-02/-03, de manière à pouvoir adapter si nécessaire la valeur de la limite du courant d'entrée lors de chaque raccordement à un réseau limité.

7.2.2.4 Désactivation de la fonction d'assistance à la source (Smart Boost)

La fonctionnalité d'appui à la source peut être désactivée par le paramètre {1126} ou sur le modèle XTS en mettant le bouton glissière (19) en position « OFF ». La commande à distance RCC-02/-03 est nécessaire pour désactiver la fonction sur les modèles XTH et XTM.

7.2.2.5 Réduction automatique de la limite de courant d'entrée

Lorsque l'appareil est raccordé à une génératrice de faible puissance, le plus souvent, la tension de la génératrice chute bien avant d'atteindre sa puissance nominale. Pour palier partiellement à cet effet indésirable, l'Xtender dispose d'un système de réduction automatique de la limite de courant d'entrée, si la tension chute au-delà d'un seuil fixé par le paramètre {1309}+{1433}, pour tomber à zéro lorsque elle atteint la valeur fixée par le paramètre {1309}. On évite ainsi une surcharge de la génératrice et de transition trop fréquente du relais de transfert.

Cette fonctionnalité est également utilisée lorsque des sources de puissances variables sont raccordées à l'entrée de l'Xtender. C'est en particulier le cas des alternateurs 230Vac de type "Dynawatt" couplé à des moteurs d'entraînement dont la vitesse varie. Ces types de source voient leur tension diminuer en fonction de la puissance disponible. Un paramétrage adéquat des seuils {1309} et {1433} permet de garantir en permanence la puissance en sortie grâce à la fonction "Smart Boost". Cette fonctionnalité peut-être désactivée par le paramètre {1527} notamment, lorsque l'appareil est relié à un réseau public.

7.2.2.6 Réglage du courant d'entrée max. "Input limit"

Le courant max d'entrée peut être réglé par le bouton rotatif (18) sur l'XTS ou via la commande à distance RCC-02/03 sur les autres modèles. Le paramètre {1107} fait partie des paramètres de base de l'appareil et doit être réglé à la mise en service (voir chap. 0 - p. 24) en fonction de la capacité de la source de la manière suivante :

- Si l'appareil est raccordé sur un réseau : la valeur correspondra en principe au calibre du dispositif de protection amont (fusible ou disjoncteur) ou à une valeur inférieure si souhaité.
- Si l'appareil est raccordé à une génératrice on utilisera la formule empirique suivante :
Génératrice de puissance inférieure à 1 kW : $0,7 \times P_{nom}/U_{ac}$
Génératrice de puissance inférieure à 3 kW : $0,8 \times P_{nom}/U_{ac}$
Génératrice de puissance supérieure à 3 kW : $0,9 \times P_{nom}/U_{ac}$

Au vu de la grande divergence de performances et de qualités des génératrices disponibles sur le marché, ces formules sont indicatives et constituent pas une garantie de bon réglage de l'installation.

7.3 LE CHARGEUR DE BATTERIE

7.3.1 Principe de fonctionnement

Le Chargeur de batterie de l'Xtender est entièrement automatique et est conçu de manière à garantir une charge optimale de la plupart des batteries plomb / acide ou plomb / gel. Dès que le relais de transfert est activé, le chargeur de batterie est mis en fonction et l'indicateur Charge (44) s'allume.

Le processus de charge est à 3 étages par défaut ($I/U/U_o$) tel que décrit dans la figure ci-dessous. Ce processus garantit la charge optimale des batteries. Le courant de charge est donné par le paramètre {1138} et peut être ajusté depuis 0 jusqu'à la valeur nominale au moyen de la RCC-02/-03 ou au moyen d'un potentiomètre (16) à l'intérieur de l'appareil (voir chap.5.1 – p. 23). Tous les temps et seuil de réglage de tension sont réglable par la commande à distance RCC-02/03 et sont décrit dans le manuel de celle-ci.



Si la tension de batterie est inférieure 1,5V/élément, le chargeur sera automatiquement interdit. Seule la fonction du relais de transfert est autorisée dans ce cas. La batterie devra alors être rechargée par une source externe jusqu'à une tension supérieure au seuil de déconnexion critique afin de permettre l'entrée en fonction de du chargeur de l'Xtender.

Le cycle de charge programmé par défaut tel que dans l'exemple décrit dans la figure ci-contre, se déroule de manière automatique.

La trace (28) indique l'évolution de la tension de la batterie.

La trace inférieure (29) indique le courant de batterie (entrant ou sortant).



Le cycle commence d'abord par une charge à courant constant **(a)** réglé par défaut selon le paramètre {1138}. Si la température ambiante est élevée ou la ventilation obstruée, le courant peut être diminué et être inférieur au courant choisi.

Dès que la tension d'absorption {1156} est atteinte, le cycle passe en mode de réglage de tension **(d)**, appelé phase d'absorption, dont la durée est fixée par le paramètre {1157}. L'intervalle minimal entre deux cycles d'absorption est limité par le paramètre {1161}

A l'expiration du temps d'absorption, ou si le courant d'absorption est inférieur au paramètre {1159}, le réglage de tension se fait sur une valeur inférieure {1140}. Cette phase **(e)** est appelée phase de maintien ou « floating ».

Du fait de la fonction de limitation du courant d'entrée (voir ci-dessus p. 26), il est parfaitement normal que le courant de charge puisse être inférieur au courant choisi, si la limite du courant AC d'entrée {1107} est atteinte (b). Dans ce cas l'indicateur AC-In (45) clignote. Le courant de charge sera également limité si l'ondulation de tension de la batterie est supérieure à 0,5V/élément.

Si la fonction « Smart Boost » est activée {1126} et que la puissance demandée par l'utilisateur dépasse la puissance de la source, la batterie sera déchargée (c) malgré la présence du réseau ou de la génératrice. Dans ce cas-là la LED « charge » (4) s'éteint. L'utilisateur doit être attentif à avoir une consommation moyenne inférieure à la puissance de sa source (génératrice ou réseau public), afin d'éviter une décharge complète de la batterie. Ces situations sont mises en évidence dans la figure ci-dessous.

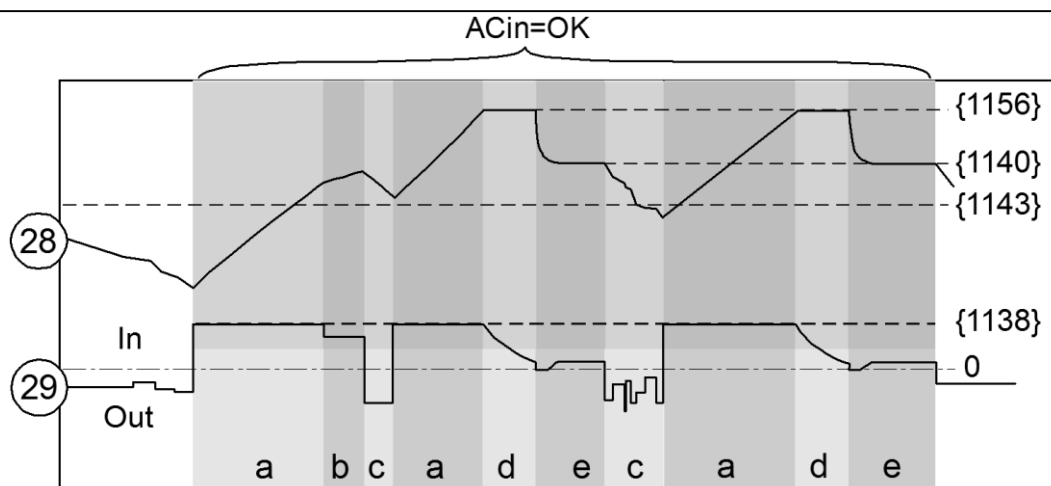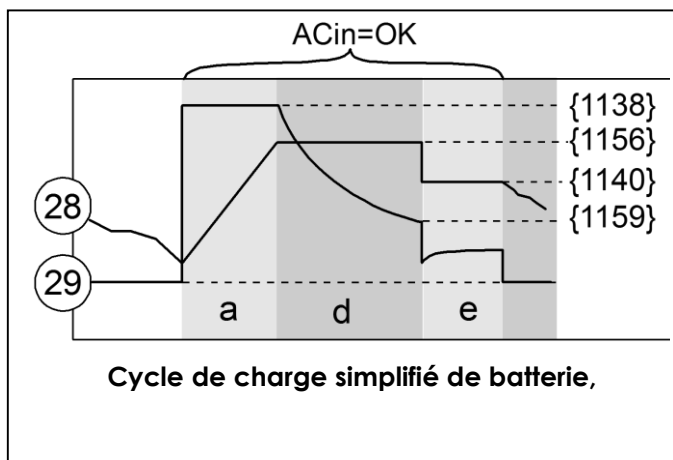

Exemple de cycle de charge avec limitation de courant d'entrée et "Smart Boost"

Si le capteur de température BTS-01 est utilisé, les seuils de réglage de tension de la batterie sont corrigés en temps réel en fonction de la température de la batterie. La valeur de cette correction est fixée par le paramètre {1139} dans le tableau de valeur des paramètres p. 46.



Des profils de charge beaucoup plus complexes ou l'interdiction du chargeur sont paramétrables par la commande à distance RCC-02/-03.



Le paramétrage de la batterie se fait sous la responsabilité de l'opérateur. Un paramétrage incorrect et ne correspondant pas aux méthodes de charge de la batterie préconisée par son fabricant peut être dangereux et/ou diminuer considérablement la durée de vie de la batterie. Si les paramètres d'usine sont modifiés, les nouvelles valeurs doivent impérativement être consignées dans le tableau des paramètres p.46.

7.3.2 Réglage de courant de charge de la batterie

Le courant maximum du chargeur peut être réglé par le bouton rotatif (16) sur l'XTS ou via la commande à distance RCC-02/03 sur les autres modèles. Le paramètre {1138} fait partie des paramètres de base de l'appareil et doit être réglé à la mise en service (voir chap. 0 - p. 23) en fonction de la capacité de la batterie. On choisira en principe une valeur comprise entre 0,1 et 0,2 x la capacité nominale de la batterie en C10. (par exemple 10A pour une batterie de 100 Ah/C10)

7.3.3 Protection de la batterie

La batterie est protégée d'une décharge excessive par l'arrêt de l'onduleur si le seuil de déconnexion bas {1108} est atteint. L'indicateur (42) clignote une fois dès que la batterie a atteint ce seuil et l'onduleur s'arrêtera quelque temps {1190} après. Un algorithme corrigera automatiquement {1191} ce seuil en fonction de la puissance utilisée. Cette correction peut être fixée manuellement {1532} en définissant le seuil de sous-tension à la puissance nominale de l'onduleur {1109}. Ces corrections de seuil de sous-tensions peuvent être désactivées par {1191}.

L'onduleur s'arrêtera sans délai si une tension de 1,5V/élément est atteinte. L'onduleur redémarrera automatiquement lorsque la tension de batterie aura atteint le seuil de redémarrage {1110}.

Ce seuil de redémarrage {1110} peut être corrigé automatiquement en activant le paramètre {1194} afin de mieux protéger la batterie d'un cyclage répété en état de charge bas. Le seuil de reconnexion sera alors incrémenté {1298} à chaque déconnexion jusqu'à une valeur maximum {1195}. Il sera remis à sa valeur initiale lorsque la valeur du paramètre {1307} sera atteinte.

Si l'onduleur se trouve déconnecté suite à une sous tension de batterie de manière répétée {1304} sur une courte période {1404}, il s'arrêtera définitivement et ne redémarrera que par une commande manuelle d'un opérateur.

7.4 LES PROTECTIONS DE L'XTENDER

L'Xtender est protégé électroniquement contre les surcharges, les court-circuits, les surchauffes, les retours d'alimentation (câblage d'une source de tension sur AC-Out).

7.4.1 Protection en cas de surcharge ou court-circuit

En cas de surcharge, ou de court-circuit en sortie, l'onduleur s'arrête quelques secondes {1533} et redémarre. Si l'onduleur se trouve dans cette situation de manière répétée 3x sur une période de 1 min, il s'arrêtera définitivement et ne redémarrera que par une commande manuelle d'un opérateur.

7.4.2 Protection en cas de surtension de batterie

Si la tension de batterie excède la valeur fixée par le paramètre {1121}, l'onduleur s'arrête et redémarre lorsque la tension sera inférieure à {1110}. Si l'Xtender se trouve dans cette situation 3x de suite sur une période de 1 min, il s'arrêtera définitivement et ne redémarrera que par une commande manuelle d'un opérateur.



Une tension de batterie supérieure à 1,66 x la tension nominale peut entraîner un dommage important ou la destruction de l'appareil.

7.4.3 Protection en cas de surchauffe

Une ventilation insuffisante, une température ambiante élevée ou une ventilation obstruée peuvent provoquer une surchauffe de certains composants internes de l'appareil. Dans ce cas, l'appareil limitera automatiquement sa puissance aussi longtemps que cette situation anormale persiste.

7.4.4 Protection en cas d'inversion de polarité de batterie

L'Xtender est protégé des inversions de polarité par le fusible externe (voir chap. 4.5.1 - p. 18) monté sur la batterie. En cas d'inversion de polarité le fusible devra être remplacé.



L'XTS est équipé d'un dispositif de protection électronique intégral le protégeant d'une inversion accidentelle de la polarité de la batterie. Ceci ne dispense pas de l'installation d'un fusible de protection à proximité immédiate de la batterie. En cas d'inversion de polarité, le fusible ne sera pas détruit et l'appareil fonctionnera normalement au rétablissement d'une polarité de batterie correcte.

7.5 LES CONTACTS AUXILIAIRES

L'XTS raccordé au module ARM-02 (chap. 9.5) ainsi que l'XTH, l'XTM, dispose de deux contacts secs inverseurs libres de potentiel.

L'état des contacts au repos (désactivé) est indiqué par les notations N. C. = normalement fermé et N. O. = normalement ouvert. Un indicateur lumineux (9) s'allume lorsque le contact est activé.

(Charge maximale des contacts : 230Vac / 24Vdc : 16A ou: max 50Vdc / 3A)

Le comportement de ces contacts peut être programmé en fonction de nombreux paramètres décrit dans le manuel de la commande à distance RCC-02/03 et modifiable par l'utilisateur/installateur.

Par défaut ces contacts secs sont programmés pour les fonctions suivantes :

Contact N° 1 (AUX 1)

Le contact a, par défaut, la fonction de **démarrage automatique de génératrice** (2 fils). Il est activé lorsque la tension de la batterie est inférieure aux valeurs et durant un temps fixé par {1247/48} / {1250/51} / {1253/54}. Il sera désactivé lorsque le chargeur arrivera en mode "floating" {1516} (charge de maintien) ou que la tension de désactivation {1255} est atteinte pendant un certain temps {1256}.



Les valeurs de tension de la batterie sont automatiquement corrigées en fonction du courant instantané de la batterie selon le même mode que les seuils de déconnexion (voir chap. 7.3.3 - p. 29) si le paramètre {1288} est activé.

Contact N° 2 (AUX 2)

Le contact a par défaut la fonction de **contact d'alarme**. Il sera désactivé lorsque l'onduleur est hors fonction ou fonctionne en performance réduite, soit par une commande manuelle, soit par un défaut de fonctionnement tel que surcharge, sous-tension de batterie, surchauffe etc.

Si l'utilisateur ou l'installateur souhaite un comportement différent des contacts auxiliaires, ceux-ci sont tous deux librement et individuellement programmables en fonction de la tension de la batterie, de la puissance de sortie, de l'état de l'onduleur, de l'horloge interne et de l'état de charge de la batterie si le module BSP (processeur d'état de la batterie) est présent.

Une programmation avisée des contacts auxiliaires permet d'envisager de multiples applications telles que:

- Démarrage automatique de la génératrice (deux ou trois fils)
- Délestage automatique de charge non prioritaire de l'onduleur (2 séquences)
- Alarme globale et/ou différenciée
- Déconnexion (délestage) automatique de la source



Pour plus d'informations sur la programmation des contacts auxiliaires vous pouvez vous référer au manuel de la commande à distance RCC ou aux diverses notes d'application disponibles (en anglais sur notre site internet) www.studer-innotec.com/support, telle que :
AN003 : Système en secours pour installation solaire d'injection réseau (Solsafe)
AN005 : contrôle automatique de 2 source AC (Par ex. génératrice et réseau)
AN007 : Démarrage automatique d'une génératrice

7.6 L'HORLOGE TEMPS REEL


L'Xtender dispose d'une horloge temps réel permettant notamment de gérer le fonctionnement des contacts auxiliaires. Cette horloge doit être réglée via l'utilisation de la commande à distance RCC-02/-03.

7.7 ENTRÉE DE COMMANDE

Cette entrée est présente en standard sur toute la série XTH. Elle est disponible pour la série XTM et XTS, par un câblage externe via le connecteur (15) sur un module externe RCM-10 (accessoire optionnel), voir chap. 9.3 – p. 35. Cette entrée permet la commande d'une fonction à choisir et programmer via la commande à distance RCC-02/-03.

Par défaut, aucune fonction n'est attribuée à cette entrée. Selon la position des cavalier (6) figure ci-dessus l'entrée est activée soit par l'ouverture ou la fermeture d'un contact sec, soit par la présence ou absence d'une tension sur cette entrée. Sur le modèle XTH le câblage de cette entrée se fera sur les bornes (7). Les cavaliers (6) devront être correctement positionnés en fonction de la variante choisie selon les figures ci-dessus.

- Pilotage par contact sec : les cavaliers sont laissés dans leur position originale soit A1-2 et B2-3
- Pilotage par une tension (max. 60V eff. / 30mA): les cavaliers sont positionnés A1-B1 et A2-B2
- Sur les modèles XTM, et XTS, le câblage de cette entrée se fera via la prise RCM-10 (15) selon les exemples de câblage figure ci-contre,

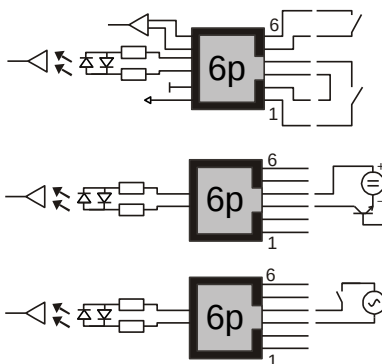

Marche/arrêt principal.
(seulement contact sec)

Entrée de commande
par contact sec.

Entrée de commande
par source DC externe.
(Max. 60Vdc/ 60 mA)

Entrée de commande
par source AC externe.
Max. 60 Vac / 60 mA

Dans un système multi-unité, la fonctionnalité attribuée à l'entrée de commande doit être la même dans tous les onduleurs du système. Un seul des onduleurs peut être câblé pour attribuer la fonction choisie à tous les onduleurs d'un système.



Si cette fonction est utilisée avec une fonctionnalité **active lorsque le contact est ouvert** (comme arrêt d'urgence par exemple), les entrées de commande non utilisées (sur les autres appareils) doivent être pontées (équivalent à un contact fermé). La fonctionnalité dédiée sera alors activée à l'ouverture du contact de pilotage câblé sur l'un des appareils.

8 LES CONFIGURATIONS MULTI-UNITES

Plusieurs Xtender peuvent être utilisés dans un même système pour réaliser soit un système triphasé, soit une augmentation de puissance d'une même phase, soit les deux. La mise en œuvre de cette configuration requiert des précautions particulières et doit être installée et mise en service exclusivement par du personnel qualifié.



Lors de la mise en service des appareils dans des configurations multi-unités, le système vérifie automatiquement la compatibilité des versions logicielles et peut refuser de fonctionner en cas d'incompatibilité. Une mise à jour de l'installation devra alors être exécutée via la télécommande RCC-02/-03 avec la dernière version soft disponible chez le fabricant (Veuillez consulter le manuel d'utilisation de l'unité de commande et de contrôle RCC-02/-03 pour effectuer cette opération).



Dans les systèmes multi-unités, le parc de batterie doit être commun.

Dans ces systèmes multi-unités, les appareils sont reliés entre eux par un bus de communication raccordé sur les connecteurs (3) par un câble (ref. de commande : CAB-RJ45-8-2) d'une longueur maximum de 5 mètres..

Divers exemples d'applications sont décrits fig. 12 à 19 de l'annexe 1.



Il est important de lire et de respecter les commentaires liés à chaque figure mentionnée ci-dessus.



Dans les systèmes multi-unités, il n'est pas souhaitable d'utiliser la correction manuelle {1532} de la compensation dynamique du seuil de déconnexion (protection de la batterie).

Dans les configurations comportant plusieurs Xtender, chaque appareil est commandé indépendamment par le bouton poussoir marche/arrêt (41). Lorsque la commande marche/arrêt est donnée via la commande à distance RCC-02/-03, elle est appliquée simultanément à tous les appareils.

8.1 SYSTEME TRIPHASÉ

Trois Xtender de même tension (les puissances ou types peuvent être différents) peuvent être utilisés et combinés afin de fournir un réseau triphasé. Un exemple de câblage en triphasé est donné Fig. 13.-14 de l'annexe 1.

Lorsque 3 Xtender sont câblés en triphasé, les phases câblées en entrée déterminent la position du cavalier de sélection de phase (10). Il est impératif de déterminer et de sélectionner la phase de chaque Xtender. Si le réseau n'est pas présent sur l'entrée de l'unité maîtresse (phase 1), toutes les unités du système passent en mode onduleur. Si seule une source monophasée est disponible, elle sera câblée sur la phase 1. Les deux autres phases seront alors fournies par les deux autres unités fonctionnant en mode onduleur.

8.2 AUGMENTATION DE LA PUISSANCE PAR LA MISE EN PARALLELE

Jusqu'à trois Xtender de même type – puissance et tension - peuvent être câblés en parallèle afin d'obtenir une augmentation de la puissance nominale d'une ou de plusieurs phases. Dans cette configuration, toutes les entrées AC-In des Xtender doivent être câblées. L'unité la plus récente de la phase (selon le n° de série) fonctionnera comme maître et garantira seule l'alimentation de la phase. Elle ne commandera la mise en route du/des Xtender en parallèle que lorsque la puissance demandée dépassera les 3/4 de P_{nom}. Ce mode optimise le rendement du système à charge partielle.

Il est possible d'interdire la mise en veille du/des onduleurs en parallèle avec le paramètre {1547} Dans ces cas la fonction de détection automatique de la charge (voir 7.1.1 – p. 25.) sera inactivée. Un exemple de mise en parallèle est donné Fig.12 Annexe 1.

	Si le courant de la source (par phase) est supérieur à 50A (XTH et XTM) ou 16A (XTS), un dispositif de protection de max. 50A respectivement 16A devra être installé sur chacun des 2 ou 3 appareils raccordé à cette même phase. Si le courant de la source est limité à 50A, respectivement 16A, un seul dispositif commun est suffisant.
---	--

8.3 SYSTEME COMBINE

Il est possible de combiner un système triphasé avec une ou plusieurs phases constituées de 2 ou 3 Xtender en parallèle. Un exemple de câblage est donné Fig. 15 Annexe 1.

Une combinaison de plusieurs onduleurs sur seulement une (ou deux) phase est également possible. Par exemple une phase renforcée pour les utilisateurs monophasés (les plus courant) et deux phases avec un seul Xtender pour alimenter les charges triphasée (moteur) voir fig. 15 Annexe 1.

Il est possible de combiner ainsi jusqu'à neuf Xtender par la mise en réseau triphasé de trois Xtender mis en parallèle. Des exemples de câblage sont donnés Fig. 16 à 18 Annexe 1.

8.4 EXTENSION D'UNE INSTALLATION EXISTANTE

Sous réserve de compatibilité, il est le plus souvent possible d'étendre une installation existante par l'apport d'un ou plusieurs appareils en parallèle ou triphasé. La compatibilité des nouvelles unités doit être vérifiée auprès de Studer Innotec, en lui fournissant les numéros de série des appareils de l'installation existante.

	Les appareils d'un même système doivent être équipés d'une version logicielle identique. Le démarrage de l'installation sera refusé si les versions logicielle divergent dans un même système
---	--

9 ACCESSOIRES

9.1 COMMANDE A DISTANCE RCC-02/-03

En option, une unité d'affichage, de programmation et acquisition de donnée) RCC-02/-03 peut être raccordée à l'Xtender via un des deux connecteurs de communication "Com. Bus" (3) de type RJ45-8.

	Seul des accessoires ou appareils compatibles CAN Studer (mentionnés au chap. 0 et 10 peuvent être raccordés sur les connecteurs RJ45-8, à l'exclusion de tout autre raccordement tel que réseau LAN, Ethernet, ISDN ou autre. Le raccordement d'un appareil non compatible peut entraîner un dégât important non couvert par la garantie du fabricant.
---	--

La commande à distance RCC-02/-03 est indispensable pour réaliser des modifications de paramètres de l'appareil.

De nombreux paramètres et fonctionnalités accessibles via la commande à distance ne sont pas décrits dans le présent manuel. Le manuel d'utilisation de la RCC (téléchargeable sur le site www.studer-innotec.com) décrit en détail chacun de ces paramètres et le cadre dans lequel ils peuvent être exploités.

Elle permet notamment les fonctionnalités suivantes :

- Affichage du synoptique de fonctionnement.
- Affichage des grandeurs de fonctionnement mesurées (Courant/Tension /Puissance etc.).
- Mise à jour des logiciels ou implémentation de logiciel sur mesure.
- Stockage des paramètres de l'onduleur.
- Mise à jour des paramètres de l'onduleur.
- Stockage de l'historique des messages d'erreur.
- Acquisition des données du/des Xtender et des autres participants connectés sur le bus de communication tel que le BSP (processeur d'état de la batterie) ou du /des régulateur de charge solaire compatible

RCC-02



RCC-03



Les fonctionnalités des unités RCC-02 et RCC-03 sont équivalentes. Elles ne diffèrent que par leur aspect extérieur. La RCC-02 est adaptée au montage mural, tandis que la RCC-03 est adaptée au montage en tableau.

Le modèle RCC-03 doit être retiré du tableau pour accéder au connecteur de la carte SD (lors d'une mise à jour par exemple).

N° de commande: RCC-02 : Dimension: H x L x l // 170 x 168 x 43.5mm

RCC-03 : Dimension: H x L x l // 130 x 120 x 42.2mm

Jusqu'à 3 unités RCC-02/-03 peuvent être chaînées en série sur le bus de communication d'un même Xtender ou d'un système multi-onduleurs Xtender. Dans un système comportant un seul Xtender, le raccordement des unités RCC-02 ou RCC-03 peut s'effectuer à chaud, sans arrêter l'Xtender. Lors du raccordement d'une RCC-02/-03 dans un système multi-unités, il est nécessaire de mettre hors tension

toutes les unités du système et de modifier la terminaison du bus de communication de l'unité sur laquelle le raccordement est réalisé.



Les deux modèles de commande à distance sont livrés avec un câble de 2 m. Des câbles de longueur spécifiques (5m, 20m et 50m) peuvent être commandés. Référence d'article: CAB-RJ45-8-xx. La longueur en mètre est spécifiée en xx.



Le commutateur de terminaison (les 2 dans le modèle XTH) du bus de communication "Com. Bus" (4) reste en position T (terminé) sauf si les deux connecteurs (3) sont occupés. Dans ce cas, et dans ce cas seulement, il sera mis en position O ouvert (les 2 pour XTH). Si un des deux connecteurs est inoccupé, le commutateur de terminaison (4) sera en position T (les 2 pour les modèles XTH).

9.2 SONDE DE TEMPERATURE BTS-01

Les tensions d'exploitation pour les batteries au plomb varient en fonction de la température. Une sonde de température est fournie en option afin de corriger la tension de batterie et garantir une charge optimale quelle que soit la température de la batterie. Le facteur de correction donné par la correction de la sonde est fixé par le paramètre {1139}.

Référence de commande: (y inclus 5m de câble): BTS-01.

Dimension: H x L x l / / 58 x 51.5 x 22mm.



9.2.1 Le branchement de la sonde de température (BTS-01)

La sonde de température BTS-01 est livrée avec un câble de 3 m pourvu de fiches de type RJ11/6. Il se connecte ou se déconnecte en tout temps (y compris lorsque l'appareil est en fonction) sur la prise correspondante (2) de l'Xtender. Introduisez la fiche dans la prise (2) jusqu'au déclic. Le boîtier de la sonde de température peut être simplement collé sur la batterie ou directement à proximité de celle-ci. La sonde de température sera automatiquement reconnue et la correction appliquée immédiatement.

9.3 MODULE DE COMMANDE DEPORTE RCM-10 (XTM / XTS)

Le module de commande en option pour les modèles XTM et XTS permet de disposer des fonctions de commande suivante :

Commande marche arrêt principale (1) selon chap. 11.1 par un contact sec (libre de potentiel).

Entrée de commande (7) voir chap. 7.7 - p. 31

Ce module est enfichable sur Rail DIN.

Référence de commande : RCM-10. (avec câble de liaison de 5 m (longueur limitée à 10m).

Dimensions : 45 x 78 mm.

Hauteur sur rail : 40mm.





9.3.1 Branchement du module de commande RCM-10

Le module de commande RCM-10 peut être raccordé « à chaud » sur le connecteur « RCM-10 » (15) sans interrompre le fonctionnement de l'installation.

La fonction de commande marche/arrêt principale telle que décrit au chap. 11.1 - p. 38 peut être obtenue par le raccordement d'un contact libre de potentiel (1) entre les bornes 1 et 2.

Lorsque ce contact est fermé, l'appareil est arrêté.

Les bornes 3 à 6 du module RCM-10 sont utilisées comme entrée de commande telle que décrite au chap. 7.7 - p. 31. La fonction dédiée par programmation peut être pilotée par un contact sec (7) entre 5 et 6 avec un pont permanent entre 3 et 4, ou par une tension AC ou DC de max 60 V eff. entre les borne 4 et 5.

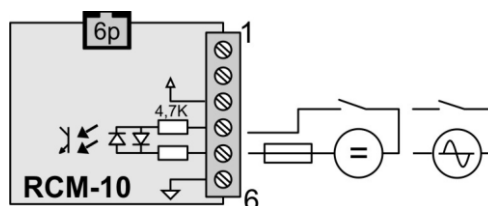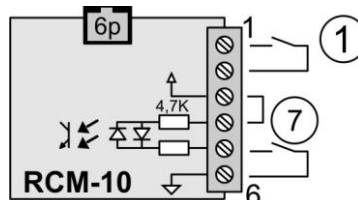




La commande marche arrêt principale (1) ne peut être pilotée que par un contact libre de potentiel

9.4 MODULE D'HORLOGE ET COMMUNICATION TCM-01(XTS)

Ce module, monté à l'intérieur de l'XTS, permet de connecter l'appareil la commande à distance RCC-02/03, ainsi qu'aux accessoires ou appareils disponibles et compatible avec la gamme Xtender

Le module dispose d'une également d'une horloge temps réel et des connecteurs permettant de raccorder les modules RCM-10 et BTS-01.

Note : Dans les versions XTS les plus récentes, les fonctionnalités de ce module ont été intégrées dans l'électronique de commande et celui-là n'est dès lors plus présent (voir variantes de câblage au chap. 3.6.3)

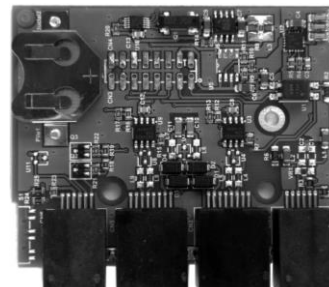

9.5 MODULE DE RELAIS AUXILIAIRE ARM-02 (XTS)

Ce module externe, raccordé sur le connecteur (2) décrite au chap. 3.6.4 par un câble de 5m livré avec l'accessoire. Il permet à l'XTS de disposer des contacts auxiliaire tels que décrit chap. 7.5 - p. 30. Ce module est enfichable sur Rail DIN.

Si le connecteur (2) est déjà occupé par le capteur de température BTS-01, celui-ci sera déplacé sur le connecteur libre de l'ARM-01




9.6 MODULE DE VENTILATION EXTERNE ECF-01 (XTS)

Le module de ventilation ECF-01 est un accessoire optionnel.

Il permet d'améliorer les performances de l'appareil (voir données techniques p. 53). Il est notamment recommandé d'utiliser cet accessoire si la température ambiante est élevée ($>40^{\circ}\text{C}$).

Cette ventilation a également un indice de protection IP 54 et peut être exposé aux projections d'eau sans dommage. On veillera cependant à ne pas l'exposer à des projections d'eau souillée pour éviter que de la boue ou des particules similaires ne bloquent le mécanisme.

Les instructions de montage sont livrées avec l'accessoire.

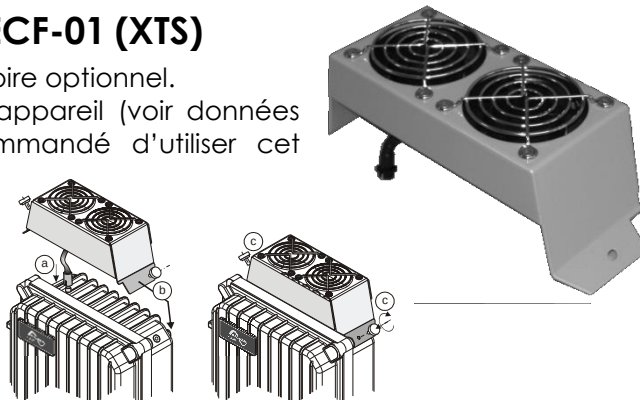

10 APPAREILS COMPATIBLES AVEC LES XTENDER

Les appareils cités ci-dessous sont des compléments ou des appareils pouvant faire partie d'un système Xtender et interconnectés entre eux par le bus de communication. Leur description complète est disponible sur notre site web www.studer-innotec.com.

10.1 PROCESSEURS DE BATTERIE BSP- 500/1200

Ce module, livré avec un shunt 500 ou 1200 A permet la mesure du courant, de la tension et de la température de batterie et calcule et fourni au système toute les informations dérivée de ces mesures, tel l'état de charge temps avant décharge, historique de l'état de charge sur 5 jours etc.



10.2 MODULE DE COMMUNICATION XCOM-232i

Ce module RS232 isolé, permet l'accès à la plupart des valeurs et paramètre des appareils connectés sur le bus de communication. Il dispose également d'une carte SD permettant l'acquisition des valeurs des valeurs mesurée, du paramétrage et des historiques d'événement générés par les appareils.



10.3 REGULATEUR DE CHARGE SOLAIRE MPPT VARIOTRACK

Ces appareils (VT-65 et VT-80) permettent la charge optimale et le maintien des batteries, en exploitant au mieux l'énergie disponible fournie par les générateurs solaire (module photovoltaïque). Lorsqu'ils sont raccordés à un/des Xtender, Ils peuvent synchroniser leurs cycles de batterie et bénéficient de tous les avantages liés aux autres accessoires ou appareils présents sur le réseau Xtender, tel que la visualisation, le paramétrage et l'acquisition de données par la commande à distance RCC-03/03 ou la communication par le module Xcom-RS232i.



11 COMMANDE

11.1 COMMANDE PRINCIPALE MARCHÉ/ARRÊT

Ce commutateur (1) interrompt l'alimentation de l'électronique et de tous les périphériques de l'Xtender. La consommation résiduelle sur la batterie est alors inférieure à 1mA.

Le bouton de commande Marche Arrêt (1) est utilisé uniquement pour un arrêt complet de tout le système. Ce commutateur n'est pas disponible dans l'XTM. Cette fonction peut être ajoutée par le module de commande RCM 10 (voir ci-dessus).

11.2 AFFICHAGE ET ELEMENT DE COMMANDE

L'Xtender dispose d'un bouton de commande marche/arrêt et d'indicateurs lumineux en face avant de l'appareil permettant d'identifier clairement son mode de fonctionnement.


(41) Le bouton marche arrêt permet la mise en fonction ou l'arrêt complet de l'appareil. Dans les systèmes comportant plusieurs unités, chaque unité est mise en marche ou arrêtée indépendamment. Si une mise en marche simultanée de toutes les unités est requise, on utilisera l'entrée de commande (voir chap. 7.7– p. 31) ou la commande marche/arrêt de la commande à distance RCC-02/-03.




Même lorsque l'appareil est à l'arrêt des tensions dangereuses peuvent être présentes à l'entrée de l'Xtender.

(42) Cet indicateur s'allume lorsque l'appareil est à l'arrêt du fait d'une commande manuelle sur le bouton marche/arrêt (41). Il permet également de signaler par des clignotements différenciés la cause de l'arrêt involontaire de l'appareil, de l'imminence de l'arrêt, ou la limitation temporaire de ses performances.

Le tableau ci-après décrit le type de défaut selon le nombre de clignotement de l'indicateur (42).

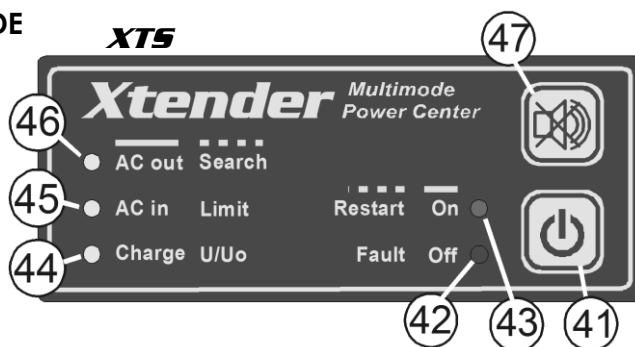

XTH et XTM

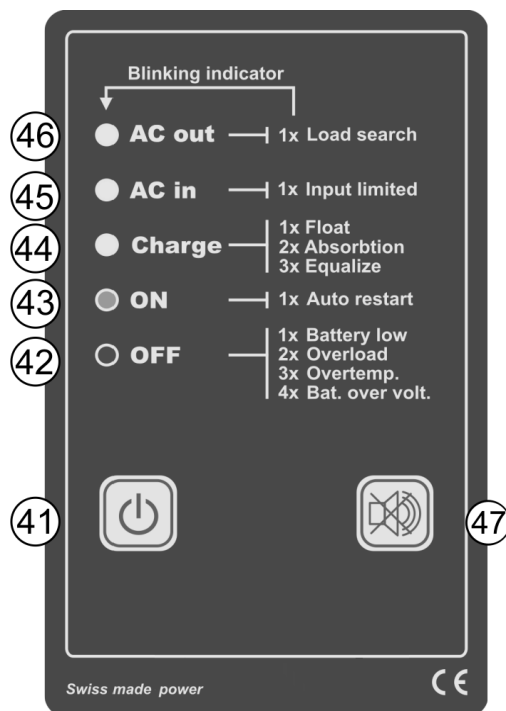

	Alarme signalée	Commentaire
1x	arrêt ou arrêt imminent, consécutif à une sous-tension de batterie.	Si l'onduleur n'est pas encore arrêté, Il est conseillé de déconnecter tous les utilisateurs non prioritaires et/ou de démarrer la génératrice. Si l'onduleur est arrêté, il redémarrera automatiquement lorsque la tension de batterie aura retrouvé une valeur correcte {1110}. Il peut être redémarré manuellement par le bouton marche/arrêt (41) pour autant que la tension de batterie soit supérieure à 1,5V/élément. Le chargeur reste fonctionnel aussi longtemps que la tension est supérieure à 1,5V/élément. Voir aussi chap. 7.4 – p. 29.
2x	Arrêt par surcharge de l'appareil, due soit à un court-circuit, soit à une charge trop grande pour l'onduleur.	Dans ce cas l'appareil fera 3 tentatives de redémarrage à un intervalle de quelques secondes et se mettra en position d'arrêt si la surcharge persiste (Voir chap. 7.4 – p. 29). La suppression de la cause de la surcharge est impérative avant tout redémarrage. Le redémarrage sera effectué manuellement par appui sur la touche (41).
3x	Diminution des performances nominales de l'appareil due à une température trop élevée dans l'appareil.	Ceci peut être dû à une charge trop grande pour l'appareil, à une température ambiante trop élevée ou à une ventilation contrariée ou obstruée. La puissance de l'appareil sera alors limitée à environ 50% de Pnom. y compris en mode chargeur ou en mode "Smart Boost".
4x	Tension de batterie supérieure à la limite max fixée par le paramètre {1121}.	Vérifiez la cause de cette tension excessive. L'appareil redémarrera automatiquement lorsque la tension sera inférieure au seuil {1122}. Voir chap. 7.4 – p. 29.
5x	Pas de transfert. Puissance de la source insuffisante.	Dans ce cas l'Xtender reste fonctionnel en mode onduleur aussi longtemps que la limite de courant d'entrée {1107} est dépassée et refuse la fermeture du relais de transfert. Vous devez augmenter la limite de courant d'entrée {1107}, ou autoriser le dépassement de cette limite {1436}, ou autoriser l'aide à la source {1126}, ou déconnecter quelques utilisateurs (diminution des charges).
6x	Démarrage interdit dû à une tension indésirable en sortie de l'appareil.	Une tension est présente en sortie de l'appareil. Vérifier votre câblage : corriger le défaut et redémarrer manuellement l'installation par une commande manuelle sur le bouton (41).
7x	Signale une tension manquante sur une des unités du système dans une configuration multi-unités.	Vérifier les dispositifs de protection d'entrée (H) de toutes les unités du système.
8x	Incompatibilité software dans un système multi-onduleur.	La version logicielle de tous les appareils du système doit être harmonisée. Procédez à la mise à jour selon la procédure du manuel de la commande à distance RCC-02/-03.
9x	Perte de synchronisation entre les unités	Défaut de liaison entre les appareils. Contrôler la présence et l'état des câbles de communication entre appareil.

(43) Cet indicateur s'allume de manière continue lorsque l'appareil est en fonction. Il clignote une fois lorsque l'appareil est temporairement à l'arrêt du fait d'une faute affichée par l'indicateur (42) ou d'une commande marche/arrêt câblée sur l'entrée de commande (« Remote ON/OFF ») (7), ou lorsque l'appareil est volontairement mis au repos par l'unité maîtresse dans un système multi-onduleurs en parallèle (voir chap. 8.2 - p. 32)

	L'appareil redémarrera automatiquement lorsque des conditions ayant entraîné l'arrêt temporaire auront disparu.
---	--

Dans les systèmes multi-unité en parallèle, l'indicateur (43) clignote 2 fois lorsque l'Xtender est temporairement arrêté par l'unité maître de la phase concernée, lorsque ce mode est autorisé {1547}.
(44) Cet indicateur s'allume de manière continue lorsque le chargeur est en fonction et n'a pas encore atteint sa phase d'absorption.

Il clignote trois fois durant la phase d'égalisation, deux fois durant la phase d'absorption et une fois durant la phase de maintien.

Si le mode "Smart Boost" a été activé, cet indicateur s'éteint temporairement lorsque l'assistance à la source est requise par les utilisateurs (charges).

(45) Cet indicateur s'allume de manière continue lorsqu'une tension alternative de valeur correcte en fréquence {1112-1505-1506} et en tension {1199} est présente sur l'entrée AC-In de l'appareil et que la limite de courant fixé par l'utilisateur n'est pas atteinte.

Il clignote 1 fois lorsque la limite de courant d'entrée {1107} fixé par l'utilisateur est atteinte. Dans ce cas le courant du chargeur est réduit de manière à garantir la priorité d'alimentation aux utilisateurs (voir chap. 7.2.2 - p. 26). Lorsque l'onduleur participe à l'alimentation des utilisateurs du fait de la fonction «Smart Boost» - donc décharge la batterie - l'indicateur "Charge" (44) sera éteint. Si le courant d'entrée est tout de même dépassé et que ce dépassement n'est pas autorisé {1436}, l'Xtender repasse en mode onduleur (relais de transfert ouvert) et l'indicateur (42) restera clignotant aussi longtemps que le courant des utilisateurs dépassera la valeur limite du courant d'entrée {1107}. Si le mode Injection réseau est permis {1127} cet indicateur clignote 2 fois lorsqu'il injecte,

(46) Cet indicateur s'allume de manière continue lorsqu'une tension alternative correcte est présente à la sortie de l'appareil. Il clignote lorsque l'appareil est en mode "recherche de charge" selon le chap. 7.1.1 – p. 25.

(47) bouton de quittance d'alarme acoustique (uniquement sur XTM). L'alarme acoustique de l'appareil est par défaut réglée sur une durée {1565} nulle (désactivée).

12 ENTRETIEN DE L'INSTALLATION

À l'exception du contrôle périodique des branchements (serrage, état général), l'Xtender ne nécessite pas d'entretien particulier.

13 RECYCLAGE DES PRODUITS

Les appareils de la famille Xtender sont conformes à la directive européenne 2011/65/UE sur les substances dangereuses et ne contiennent donc pas les éléments suivants : plomb, cadmium, mercure, chrome hexavalent, PBB et PBDE.



Pour vous débarrasser de ce produit, veuillez utiliser les services de collecte des déchets électriques et observer toutes les obligations en vigueur selon le lieu d'achat.



14 DECLARATION DE CONFORMITE CE

Les onduleurs et les accessoires décrits dans le présent manuel ont été développés et construits selon les directives mentionnée ci-dessous en appliquant les normes harmonisée citées.

Directive CEM. 2004/108/CE :

Normes de référence: EN 61000-6-1, EN 61000-6-3, EN 55014, EN 55022, EN 61000-3-2, EN 62040-2

Directive basse tension : 2006/95/CE:

Normes de référence: EN 50178/IEC 62103, EN 62040-1, EN 62109-1, EN 60950-1

Directive RoHS : 2011/65/UE

CH -1950 Sion, septembre 2013

Studer Innotec SA – R. Studer

15 COMMENTAIRE DES FIGURES DE L'ANNEXE

Fig.	Description et commentaire
1a	Tableau de dimensionnement du dispositif de protection aval (F) : Ce tableau aide au dimensionnement des dispositifs de protection amont et aval de l'Xtender. Du fait de la fonction d'aide à la source, il est à noter que le dispositif de sécurité aval peut être d'un calibre supérieur au dispositif amont.
1b	Étiquette de type et N° de série Voir chap. 19 – p. 45. L'intégrité de cette étiquette conditionne l'application éventuelle de la garantie. Elle ne doit être ni modifiée ni enlevée.
2a	Dimension et fixation de l'appareil Le support (mur) devra être apte à supporter sans risque le poids élevé de l'appareil.
5a	Batterie 12V: Raccordement série et parallèle/série de cellule de 2V
5b	Batterie 12V: Raccordement de batterie 12V en parallèle
5c	Batterie 24V: Raccordement série et parallèle/série de cellule de 2V
5d	Batterie 24V: Raccordement série et parallèle/série de bloc de batterie de 12V
6a	Batterie 48V: Raccordement série et parallèle/série de bloc de batterie de 12V
6b	Batterie 48V: Raccordement série de bloc de batterie de 12V
6c	Batterie 48V: Raccordement série de cellule 2V
6d	Batterie 48V: parallèle/série de cellule de 2V
7a	Schéma de principe de l'Xtender XTS Ce schéma met en évidence les éléments électriques principaux ainsi que les éléments de commande et d'interaction essentiels du modèle XTS, nécessaire à la bonne compréhension du principe de fonctionnement de l'appareil.
7b	Schéma de principe de l'Xtender XTH et XTM Ce schéma met en évidence les éléments électriques principaux ainsi que les éléments de commande et d'interaction essentiels des modèles XTH et XTM, nécessaire à la bonne compréhension du principe de fonctionnement de l'appareil.
8a	Installation monophasée (Partie AC et DC) Cet exemple illustre le montage le plus couramment utilisé, permettant de réaliser un système de secours ou un système hybride (sites isolés) assurant l'alimentation en monophasé à partir d'une génératrice et/ou de la batterie lorsque la source AC est absente. Voir aussi chap. 4.1.1 / 4.1.2 – p. 14.
8b	Variantes sur l'entrée de commande Cet exemple illustre les différentes possibilités de raccordement de l'entrée de commande "REMOTE ON/OFF" (7) permettant de commander diverses fonctions de l'Xtender par un contact sec ou une source de tension. Voir aussi chap. 7.7 – p. 31. La longueur max. de cette commande n'excèdera pas 5m.
8c	Installation avec source triphasée et sortie sécurisée monophasée - Partie AC et DC Dans cet exemple, les utilisateurs triphasés ne seront alimentés que lorsque la Source AC (génératrice ou réseau) est en fonction.
9a	Installation fixe avec raccordement de la source monophasée par prise - Partie AC Particularité: la connexion des neutres amont et aval de l'Xtender (C) est interdite dans cette configuration (présence d'une prise en amont). Voir aussi chap. 4.2.1 – p. 15.
9b	Installation monophasée fixe avec raccordement par prise à une source triphasée - Partie AC Particularité: la connexion des neutres amont et aval de l'Xtender (C) est interdite dans cette configuration (présence d'une prise en amont). Voir aussi chap. 4.2.1 – p. 15.
10a	Exemple d'installation dans un véhicule (Partie AC) Particularités: la liaison de neutre (C) est interdite (présence d'une prise en amont). La liaison terre neutre est absente en mode onduleur (régime de neutre isolé). La sécurité est garantie par la liaison de la terre (châssis). Le rétablissement automatique de la liaison terre neutre en aval de l'appareil en mode onduleur peut être introduit par programmation. Consulter le tableau des éléments de figure, élément (V). Voir aussi chap. 4.2.3 – p. 16.

Fig.	Description et commentaire
10b	Exemple d'installation dans un bateau, sans transformateur d'isolation - Partie AC Particularité: En cas de sources multiples, par exemple connexion au quai et génératrice embarquée, un inverseur de source (X) garantissant une commutation avec interruption de la/les phases et du neutre doit être installé.
10c	Exemple d'installation dans un bateau, avec transformateur d'isolation Particularité : Avec plusieurs sources de courant, il faut installer un commutateur (X), qui permet de commuter entre les différentes sources de tension avec une interruption garantie de la phase et du neutre. De plus, après le transformateur d'isolation, Une connexion terre-neutre (E) doit être réalisée.
11	Exemple d'installation Hybride Ceci est le système le plus couramment utilisé permettant de réaliser un système de secours ou un système hybride (sites isolés) assurant l'alimentation en monophasé à partir d'une génératrice et/ou de la batterie Particularité: dans une installation Hybride, les sources de recharge de la batterie (k-m) sont reliées directement à la batterie via leur propre système de régulation et leur propre dispositif de protection(f). Ceux-ci n'interfèrent pas avec le chargeur de l'Xtender.
12	Exemple de mise en parallèle de 2 ou 3 Xtender 1. Seul des Xtender de même puissance peuvent être mis en parallèle. 2. Précaution de câblage: les longueurs et sections des câbles d'entrée "AC-In"(A) et de sortie "AC-out" (B) doivent être les mêmes pour tous les onduleurs en parallèles sur une même phase. 3. Variante: la somme des longueurs des câbles (A1) + (B1) de l'Xtender 1 doit être égale à la somme des longueurs des câbles (A2) + (B2) de l'Xtender 2. idem pour l'Xtender 3 4. L'entrée "AC-In" de chaque Xtender doit être protégée individuellement par un dispositif de protection (H) de calibre adapté. 5. Le dispositif de protection en sortie de l'Xtender (F) peut être commun et de calibre adapté à la somme des courants des appareils en parallèle. 6. Dans un système multi-unité, la fonctionnalité attribuée à l'entrée de commande (voir chap. 7.7 - p. 31) doit être la même dans tous les onduleurs du système. Un seul des onduleurs peut être câblé pour attribuer la fonction choisie à tous les onduleurs d'un système.
13	Exemple de câblage en triphasé de 3 Xtender – entrée triphasé Particularités: lorsque 3 Xtender sont câblés en triphasé, les phases câblées en entrée déterminent la position du cavalier de sélection de phase (10). Il est impératif de déterminer et sélectionner la phase de chaque Xtender. Voir aussi chap. 8.1 – p. 32 Les commentaires Fig. 12 - 4 à 6 sont applicables.
14	Exemple de câblage en triphasé de 3 Xtender – entrée monophasé Particularité: dans une configuration d'Xtender en mode triphasé, alors que seule 1 phase de source monophasée est disponible, un seul des trois Xtender sera raccordé sur cette source. Les 2 phases restantes sont alimentées en permanence et uniquement par les deux Xtender non raccordés à la source monophasée. Les commentaires Fig. 12 sont applicables.
15	Exemple de câblage en triphasé entrée et sortie, avec phase renforcée Particularité: ce montage permet une alimentation en triphasé avec une phase renforcée. La phase renforcée peut être constituée de deux voire trois onduleurs en parallèle. Le dispositif de protection en sortie sur lequel 2 ou 3 Xtender sont câblé doit être calibré selon la somme des courants max. des unités en parallèle. Les commentaires Fig. 12 à 14 sont applicables.
16	Exemple de câblage de 9 Xtender en triphasé et parallèle – Partie AC Particularité: dans des installations fixes de grandes puissances il est conseillé de conserver un neutre commun distribué à tous les acteurs du réseau (voir (C)) Les commentaires des Fig. 12 à 15 sont applicables.
17	Exemple de câblage de 9 Xtender en triphasé et parallèle – Partie DC (barre de distribution)
18	Exemple de câblage de 9 Xtender en triphasé et parallèle – Partie DC en étoile
19	Raccordement des commandes à distance RCC-02/-03 Au maximum 3 commandes à distance peuvent être reliées à un Xtender ou à un système avec plusieurs Xtender.

16 ÉLÉMENTS DES FIGURES (PARTIE DC)

Elém.	Descriptif	Commentaire
a	Commande à distance RCC-02/-03	Ce dispositif permet le paramétrage complet de l'installation ainsi que l'affichage du comportement du système. Il est recommandé mais non nécessaire au bon fonctionnement de l'installation. Voir chap. 9.1 – p. 34.
b	Batterie	Le parc batteries est constitué selon les figures 5a à 6d selon la tension désirée. Attention : la tension et la polarité de la batterie doivent absolument être vérifiées avant le raccordement de l'onduleur. Une surtension où une inversion de polarité peut gravement endommager l'Xtender. Un dimensionnement correct des batteries est primordial au bon fonctionnement du système. Voir chap. 4.3.1 – p. 16.
c	Mise à terre de la batterie	Voir chap. 4.5.5 – p. 20.
e	Câble de communication	Câble de communication. Seul un câble d'origine fourni par Studer Innotec peut être utilisé. La longueur cumulée du câble de communication ne devrait pas excéder 100m pour 3 x RCC-02/-03 ou 300m pour une seule RCC-02/-03.
f	Dispositifs de protection	Un dispositif de type fusible, disjoncteur thermique ou disjoncteur magnéto thermique (voir figure 8a) doit être installé sur au minimum un des deux conducteurs de la batterie. Il sera placé de préférence sur le pôle positif de la batterie et au plus près de celui-ci. Le calibre du dispositif sera choisi en fonction de la section de câble utilisé. Si le pôle négatif de la batterie n'est pas mis à terre, il devra également être protégé par un tel dispositif. (voir chap. 4.5.1- p. 18)
h	Barre de distribution	Pôle positif de la batterie.
j	Barre de distribution	Pôle négatif de la batterie.
k	Génératrice éolienne ou/et micro-hydraulique	Une ou plusieurs génératrices éoliennes ou/et micro-hydraulique disposant de leur propre système de régulation peuvent être utilisées pour charger directement la batterie. Son dimensionnement ne dépend pas de l'Xtender et n'interfère pas avec lui.
m	Générateur solaire	Un (ou plusieurs) générateur solaire disposant de son propre système de régulation peut être utilisée pour charger directement la batterie. Son dimensionnement ne dépend pas et n'interfère pas avec l'Xtender.
r	Entrée de commande	Un dispositif de commande (contact ou tension) peut être raccordé sur les bornes (7) de l'XTH. voir chap. 7.7 – p. 31. Pour les modèle XTM et XTS cette entrée est accessible via un module séparé (externe RCM-10 (voir chap. 9.3 – p. 35)
t	Capteur de température BTS-01	Le capteur sera placé à proximité immédiate de la batterie. Si l'installation comporte plusieurs Xtender, un seul capteur sera raccordé sur l'un des appareils. Voir chap. 9.2 - p. 35.

17 ÉLÉMENTS DES FIGURES (PARTIE AC)

Elém.	Descriptif	Commentaire
A	Câble d'alimentation d'entrée	La section est déterminée en fonction du courant max. de la source et du dispositif de protection (H). Dans les systèmes multi-unités, les câbles (A) d'une même phase doivent être de longueur et de section équivalente (voir commentaire Fig.12-2/3).
B	Câble alimentation de sortie	Dans les systèmes multi-unités, les câbles (B) d'une même phase doivent être de longueur et de section équivalente (voir commentaire Fig.12-2/3). La section doit être choisie en fonction du courant de sortie de l'Xtender mentionné sur la plaque signalétique et du dispositif de protection choisi en entrée (voir Fig. 1a).

Elém.	Descriptif	Commentaire
C	Liaison des neutres	Voir chap. 4.2 – p. 15. Dans une installation fixe où le neutre est relié à la terre en un seul point de l'installation en amont de l'Xtender, il est autorisé de réaliser une liaison des neutres à fin de conserver un SLT (système de liaison à la terre) aval inchangé quel que soit l'état de fonctionnement de l'Xtender. Ce choix présente l'avantage de garder fonctionnels les dispositifs de protection différentielle en aval de l'Xtender. Cette liaison est interdite si une prise est installée en amont de l'Xtender.
D	Disjoncteur différentiel	Un dispositif de protection peut être installé en aval de la source (G ou U) selon les exigences locale et en conformité avec les règles et normes en vigueur.
E	Pont de connexion terre-neutre	Le neutre est mis à la terre dans un seul point de l'installation, en aval de la source et en amont du/des dispositifs de protection à courant de défaut (DDR). Lorsque plusieurs sources sont disponibles, chaque source disposera d'un neutre mis à la terre. Si la source doit être conservée avec un schéma de liaison à la terre isolée (IT) les dispositions et prescriptions locales en vigueur devront être appliquées.
F	Dispositifs de protection de sortie AC de l'Xtender	Un dispositif de protection calibré en fonction de la section du câble utilisé peut être installé en aval de l'Xtender (disjoncteur principal avant distribution). La section de câble sera dimensionnée selon le tableau de calcul de courant max. de sortie (fig. 1). L'Xtender dispose d'une limitation du courant interne dont la valeur figure sur la plaquette signalétique (35).
G	Génératrice	Le groupe électrogène est dimensionné en fonction des besoins de l'utilisateur. Son courant nominal déterminera le réglage du paramètre {1107} « courant max. de la source AC ».
H	Dispositifs de protection à l'entrée de l'Xtender	Le dispositif de protection à l'entrée de l'Xtender doit être dimensionné selon la puissance de la source et la section de câble utilisé. Il sera au maximum d'un calibre équivalent au courant d'entrée « I AC-In » mentionnés sur la plaquette signalétique de l'appareil Fig. 1b (35)
K	Prise/fiche de raccordement	Si l'Xtender est raccordé à une source AC au moyen d'une fiche, le câble de liaison ne doit pas excéder une longueur de 2 m, et la prise doit rester accessible en permanence. La prise sera protégée par un dispositif de protection de calibre adapté. La liaison des neutres (C) est dans ce cas interdite.
R		
S	Réseau secours	Distribution aux utilisateurs alimentés par le réseau ou la génératrice lorsque celle-ci est présente ou par le Xtender dans les limites de sa puissance et de l'énergie stockée dans la batterie. Cette distribution doit être réalisée en conformité avec les normes et réglementations locales.
T	Réseau non secours	Distribution aux utilisateurs alimentés exclusivement en cas de présence réseau ou génératrice. Cette distribution doit être réalisée en conformité avec les normes et réglementations locales.
U	Réseau public	Le raccordement au réseau public impose le respect des normes et réglementations locales sous la responsabilité de l'installateur. L'installation devra en principe être contrôlée et approuvée par un organisme officiel.
V	Liaison automatique terre neutre	Cette liaison est par défaut inactivée. Elle peut être utilisée dans certains cas particuliers pour le rétablissement automatique du régime de neutre de type TT (TNC, TNS, TNC-S) en aval de l'Xtender lorsque celui-ci est en mode onduleur. L'activation se fera via la commande à distance RCC-02/-03 paramètre {1485}. Cette opération ne peut être réalisée que par du personnel qualifié, sous la responsabilité de celui-ci et en conformité avec les normes et réglementations locales. Voir aussi chap. 4.2.3 – p. 16.

Elém.	Descriptif	Commentaire
W	Isolateur galvanique	Ce dispositif (facultatif) est généralement utilisé pour diminuer le risque de corrosion électrolytique dû à des courants continus lorsque le bateau est raccordé au quai.
X	Inverseur de source	Lorsque l'installation dispose de plus d'une source d'alimentation, il est nécessaire d'installer un dispositif de commutation entre ces sources, commutant en même temps le neutre et la/les phases de ces sources. Dans tous les cas ce dispositif (manuel ou automatique) doit garantir l'interruption de la source raccordée, avant la connexion à une autre source.
Y	Transformateur d'isolation	Ce dispositif (facultatif) supprime le risque de corrosion galvanique dû à des courants continus lorsque le bateau est connecté à quai.

18 DIMENSION MECANIQUE ET ELEMENTS DE MONTAGE (FIG. 2A)

Pos.	Description	commentaires
25	Support de montage pour XTS	Livré avec l'appareil (sans les vis de fixation au mur).
26	Support de montage pour XTH	Livré avec l'appareil (sans les vis de fixation au mur).
27	Volet d'accès à la vis de fixation supérieure	Ce volet doit être refermé après serrage de la vis afin d'éviter des intrusions de petits animaux, dommageable pour l'appareil.

19 ELEMENTS DE L'ETIQUETTE D'IDENTIFICATION (FIG. 1B)

Pos.	Libellé	Description	Commentaires
30	Model	Modèle	
31	Pnom*/P30*	Puissance nominale/Puissance 30 minutes avec module de ventilation externe ECF.01	Seulement sur modèle XTS.
32	Pnom/P30	Puissance nominale/Puissance 30 minutes.	
33	Udc Battery	Tension nominale de batterie / (plage de fonctionnement acceptée)	
34	Idc Charge/inv/inv*	Courant max. DC en chargeur / courant max. en onduleur / en onduleur avec module de ventilation ECF-01 (seulement XTS)	
35	Uac In	Tension nominale d'entrée AC (plage d'entrée)	Voir chap. 7.2 – p. 25.
36	Iac In max.	Courant maximum d'entrée	Voir chap. 7.2.2.1–p. 26.
37	Uac Out	Tension nominale de sortie en mode onduleur / (plage de réglage possible de la tension de sortie en mode onduleur)	Lorsque le relais de transfert est activé, la tension de sortie est égale à la tension d'entrée.
38	I AC Out Inv/Inv*/max	Courant nominal de sortie/ courant nominal de sortie avec module de ventilation ECF-01 / courant max possible quel que soit le mode de fonctionnement de l'appareil	Voir chap. 7.2.2.1 – p. 26.
39	SN:xxxxxxxxx	N° de série	
40	IPxx	Indice de protection selon IEC 60529	

20 TABLEAU DES PARAMETRES STANDARD

N° de Param.	Libellé/descriptif	Val. usine ²	Val. mod.
1107	Courant maximum de la source AC (Input limit)	32 Aac	
1108	Sous-tension de batterie à vide	11,6/23,2/46,3 Vdc	
1109	Sous-tension de batterie à puissance nominale	10,5/21/42 Vdc	
1110	Tension de réactivation après sous-tension de batterie	12/24/48 Vdc	
1111	Démarrage automatique lors du branchement de la batterie	Non	
1112	Fréquence onduleur	50 Hz	
1121	Tension maximale de fonctionnement (batterie)	17/34,1/68,2 Vdc	
1122	Tension de réactivation après surtension de batterie	16,2/32,4/64,8 Vdc	
1124	Onduleur autorisé	Oui	
1125	Chargeur autorisé	Oui	
1126	Smart-Boost autorisé	Oui	
1127	Injection autorisé	Non	
1128	Transfert autorisé	Oui	
1130	Après sous-tension de batterie	Oui	
1131	Après surtension de batterie	Oui	
1132	Après surcharge onduleur ou Smart-Boost	Oui	
1134	Après sur-température	Oui	
1138	Courant de charge des batteries	60 Adc	
1139	Coefficient de compensation de température	-3 mV/°C/cell	
1140	Tension de maintien	13,6/27,2/54,4 Vdc	
1142	Forcer un nouveau cycle	-	
1143	Tension 1 pour nouveau cycle	12,5/25/49,9 Vdc	
1144	Durée en sous-tension 1 pour nouveau cycle	30 min	
1145	Tension 2 pour nouveau cycle	12,3/24,6/49,2 Vdc	
1146	Durée en sous-tension 2 pour nouveau cycle	60 sec	
1147	Cyclage maximal restreint	Non	
1148	Durée minimale entre les cycles	3 heures	
1149	Nouveau cycle prioritaire sur les phases d'absorption et d'égalisation	Non	
1155	Absorption autorisée	Oui	
1156	Tension d'absorption	14,4/28,8/57,6 Vdc	
1157	Durée d'absorption	2 heures	
1158	Fin d'absorption déclenchée par le courant	Non	
1159	Courant de fin d'absorption	4 Adc	
1160	Contrôle de fréquence d'absorption maximale	Non	
1161	Délai minimal depuis la dernière absorption	2 heures	
1162	Forcer une égalisation	-	
1163	Egalisation autorisée	Non	
1164	Tension d'égalisation	15,6/31,2/62,4 Vdc	
1165	Durée d'égalisation	0,5 heures	
1166	Nombre de cycles avant égalisation	25	

² La deuxième valeur concerne les gammes 120Vac

³ NM=Paramètre d'usine non modifiable

⁴ VDT=Voir données techniques p.54et suivantes

N° de Param.	Libellé/descriptif	Val. usine ²	Val. mod.
1168	Fin d'égalisation déclenchée par courant	Non	
1169	Courant de fin d'égalisation	4 Adc	
1170	Maintien réduit autorisé	Non	
1171	Durée du maintien avant le maintien réduit	1 jours	
1172	Tension de maintien réduit	13,2/26,4/52,8 Vdc	
1173	Absorption périodique autorisée	Non	
1174	Tension d'absorption périodique	14,4/28,8/57,6 Vdc	
1175	Durée du maintien réduit avant l'absorption périodique	7 jours	
1176	Durée de l'absorption périodique	0,5 heures	
1187	Niveau du standby	10%	
1188	Nombre d'impulsions du standby (périodes)	1	
1189	Durée entre les impulsions du standby	0,8 sec	
1190	Durée en sous-tension avant coupure	3 min	NM ³
1191	Compensation dynamique de sous-tension de batterie	Oui	
1194	Tension basse de batterie adaptative (B.L.O)	Non	
1195	Tension basse adaptative maximale	12,5/25/49,9 Vdc	
1198	Délai avant passage en onduleur	8 sec	
1199	Tension AC-In pour l'ouverture du relais de transfert avec délai	180 Vac	
1200	Tension d'ouverture immédiate du transfert	90 Vac	
1202	Mode de commutation (AUX 1)	Automatique	
1205	Jours de la semaine (AUX 1)	Aucun jours	
1206	Heure de début (AUX 1)	07:00 hh:mm	
1207	Heure de fin (AUX 1)	20:00 hh:mm	
1209	Jours de la semaine (AUX 1)	Aucun jours	
1210	Heure de début (AUX 1)	07:00 hh:mm	
1211	Heure de fin (AUX 1)	20:00 hh:mm	
1213	Jours de la semaine (AUX 1)	Aucun jours	
1214	Heure de début (AUX 1)	07:00 hh:mm	
1215	Heure de fin (AUX 1)	20:00 hh:mm	
1225	Xtender OFF (AUX 1)	Non	
1226	Alarme de sous-tension de batterie (AUX 1)	Non	
1227	Surtension de batterie (AUX 1)	Non	
1228	Surcharge onduleur ou Smart-Boost (AUX 1)	Non	
1229	Sur-température (AUX 1)	Non	
1231	Chargeur actif (AUX 1)	Non	
1232	Onduleur actif (AUX 1)	Non	
1233	Smart-Boost actif (AUX 1)	Non	
1234	AC-In présent avec défaut (AUX 1)	Non	
1235	AC-In présent (AUX 1)	Non	
1236	Relais de transfert tiré (AUX 1)	Non	
1237	AC-Out présent (AUX 1)	Non	
1238	Charge de batterie en phase de charge de masse (Bulk) (AUX 1)	Non	
1239	Charge de batterie en phase d'absorption (AUX 1)	Non	
1240	Charge de batterie en phase d'égalisation (AUX 1)	Non	
1242	Charge de batterie en phase de maintien (Floating) (AUX 1)	Non	
1243	Charge de batterie en phase de maintien réduit (Reduced Floating) (AUX 1)	Non	
1244	Charge de batterie en phase d'absorption périodique (AUX 1)	Non	
1246	Tension 1 active (AUX 1)	Oui	

N° de Param.	Libellé/descriptif	Val. usine ²	Val. mod.
1247	Tension 1 (AUX 1)	11,7/23,4/46,8 Vdc	
1248	Durée 1 (AUX 1)	1 min	
1249	Tension 2 active (AUX 1)	Oui	
1250	Tension 2 (AUX 1)	11,9/23,9/47,8 Vdc	
1251	Durée 2 (AUX 1)	10 min	
1252	Tension 3 active (AUX 1)	Oui	
1253	Tension 3 (AUX 1)	12,1/24,2/48,5 Vdc	
1254	Durée 3 (AUX 1)	60 min	
1255	Tension de désactivation (AUX 1)	13,5/27/54 Vdc	
1256	Durée sur tension de batterie pour désactivation (AUX 1)	60 min	
1258	Puissance onduleur niveau 1 active (AUX 1)	Non	
1259	Puissance 1 (AUX 1)	120 % Pnom	
1260	Durée 1 (AUX 1)	1 min	
1261	Puissance onduleur niveau 2 active (AUX 1)	Non	
1262	Puissance 2 (AUX 1)	80 % Pnom	
1263	Durée 2 (AUX 1)	5 min	
1264	Puissance onduleur niveau 3 active (AUX 1)	Non	
1265	Puissance 3 (AUX 1)	50 % Pnom	
1266	Durée 3 (AUX 1)	30 min	
1267	Puissance de désactivation (AUX 1)	40 % Pnom	
1268	Durée sous puissance pour désactivation (AUX 1)	5 min	
1271	Jours de la semaine (AUX 1)	Aucun jours	
1272	Heure de début d'activation (AUX 1)	07:00 hh:mm	
1273	Heure de fin d'activation (AUX 1)	20:00 hh:mm	
1275	Jours de la semaine (AUX 1)	Aucun jours	
1276	Heure de début d'activation (AUX 1)	07:00 hh:mm	
1277	Heure de fin d'activation (AUX 1)	20:00 hh:mm	
1279	Jours de la semaine (AUX 1)	Aucun jours	
1280	Heure de début d'activation (AUX 1)	07:00 hh:mm	
1281	Heure de fin d'activation (AUX 1)	20:00 hh:mm	
1283	Mode intégral	Non	
1284	Egalisation à intervalle fixe	Non	
1285	Semaines entre les égalisations	26 semaines	
1286	Tension de sortie	230 Vac	
1287	Restaurer les paramètres d'usine	-	
1288	Compensation dynamique des seuils (AUX 1)	Oui	
1290	Courant d'égalisation	60 Adc	
1291	Egalisation avant phase d'absorption	Oui	
1295	Coefficient de correction sur la plage d'adaptation	100%	
1296	Batterie comme source d'énergie prioritaire	Non	
1297	Tension de la priorité batterie	12,9/25,8/51,6 Vdc	
1298	Incrément de la correction du seuil bas adaptatif	0,1/0,2/0,5 Vdc	
1304	Nombre de sous-tensions batteries permises avant arrêt définitif	3	
1305	Nombre de sous-tensions batteries critiques permises avant arrêt définitif	10	
1307	Tension de reset de la correction adaptative	13,2/26,4/52,8 Vdc	

N° de Param.	Libellé/descriptif	Val. usine ²	Val. mod.
1309	Tension AC-In minimale pour autoriser la charge	180 Vac	
1311	Mode de commutation (AUX 2)	Auto. inversé	
1314	Jours de la semaine (AUX 2)	Aucun jours	
1315	Heure de début (AUX 2)	07:00 hh:mm	
1316	Heure de fin (AUX 2)	20:00 hh:mm	
1318	Jours de la semaine (AUX 2)	Aucun jours	
1319	Heure de début (AUX 2)	07:00 hh:mm	
1320	Heure de fin (AUX 2)	20:00 hh:mm	
1322	Jours de la semaine (AUX 2)	Aucun jours	
1323	Heure de début (AUX 2)	07:00 hh:mm	
1324	Heure de fin (AUX 2)	20:00 hh:mm	
1333	Xtender OFF (AUX 2)	Oui	
1334	Alarme de sous-tension de batterie (AUX 2)	Oui	
1335	Surtension de batterie (AUX 2)	Oui	
1336	Surcharge onduleur ou Smart-Boost (AUX 2)	Oui	
1337	Sur-température (AUX 2)	Oui	
1339	Chargeur actif (AUX 2)	Non	
1340	Onduleur actif (AUX 2)	Non	
1341	Smart-Boost actif (AUX 2)	Non	
1342	AC-In présent avec défauts (AUX 2)	Non	
1343	AC-In présent (AUX 2)	Non	
1344	Relais de transfert tiré (AUX 2)	Non	
1345	AC-Out présent (AUX 2)	Non	
1346	Charge de batterie en phase de charge de masse (Bulk) (AUX 2)	Non	
1347	Charge de batterie en phase d'absorption (AUX 2)	Non	
1348	Charge de batterie en phase d'égalisation (AUX 2)	Non	
1350	Charge de batterie en phase de maintien (Floating) (AUX 2)	Non	
1351	Charge de batterie en phase de maintien réduit (Reduced Floating) (AUX 2)	Non	
1352	Charge de batterie en phase d'absorption périodique (AUX 2)	Non	
1354	Compensation dynamique des seuils (AUX 2)	Non	
1355	Tension 1 active (AUX 2)	Non	
1356	Tension 1 (AUX 2)	12/24/48 Vdc	
1357	Durée 1 (AUX 2)	5 min	
1358	Tension 2 active (AUX 2)	Non	
1359	Tension 2 (AUX 2)	11,5/23/46,1 Vdc	
1360	Durée 2 (AUX 2)	5 min	
1361	Tension 3 active (AUX 2)	Non	
1362	Tension 3 (AUX 2)	11/22,1/44,2 Vdc	
1363	Durée 3 (AUX 2)	5 min	
1364	Tension de désactivation (AUX 2)	12,6/25,2/50,4 Vdc	
1365	Durée sur tension de batterie pour désactivation (AUX 2)	5 min	
1367	Puissance onduleur niveau 1 active (AUX 2)	Non	
1368	Puissance 1 (AUX 2)	120 % Pnom	
1369	Durée 1 (AUX 2)	0 min	
1370	Puissance onduleur niveau 2 active (AUX 2)	Non	
1371	Puissance 2 (AUX 2)	80 % Pnom	

N° de Param.	Libellé/descriptif	Val. usine ²	Val. mod.
1372	Durée 2 (AUX 2)	5 min	
1373	Puissance onduleur niveau 3 active (AUX 2)	Non	
1374	Puissance 3 (AUX 2)	50 % Pnom	
1375	Durée 3 (AUX 2)	30 min	
1376	Puissance de désactivation (AUX 2)	40 % Pnom	
1377	Durée sous puissance pour désactivation (AUX 2)	5 min	
1380	Jours de la semaine (AUX 2)	Aucun jours	
1381	Heure de début d'activation (AUX 2)	07:00 hh:mm	
1382	Heure de fin d'activation (AUX 2)	20:00 hh:mm	
1384	Jours de la semaine (AUX 2)	Aucun jours	
1385	Heure de début d'activation (AUX 2)	07:00 hh:mm	
1386	Heure de fin d'activation (AUX 2)	20:00 hh:mm	
1388	Jours de la semaine (AUX 2)	Aucun jours	
1389	Heure de début d'activation (AUX 2)	07:00 hh:mm	
1390	Heure de fin d'activation (AUX 2)	20:00 hh:mm	
1395	Restaurer les paramètres par défaut	-	
1404	Délai de comptage des sous-tensions batteries permises avant arrêt définitif	0 sec	
1405	Délai de comptage des sous-tensions batteries critiques permises avant arrêt définitif	10 sec	
1433	Plage d'adaptation du courant d'entrée en fonction de la tension d'entrée	10 Vac	
1436	Dépassement du courant max de la source sans couper le transfert (Input limit)	Oui	
1438	Solsafe présence Source d'énergie coté AC-Out	Non	
1439	Contact activé sur l'état de charge de batterie SOC 1 (AUX 1)	Non	
1440	Contact activé en dessous de SOC 1 (AUX 1)	50 % SOC	
1441	Contact désactivé en dessus de SOC (AUX 1)	90 % SOC	
1442	Contact activé sur l'état de charge de batterie SOC 1 (AUX 2)	Non	
1443	Contact activé en dessous de SOC 1 (AUX 2)	50 % SOC	
1444	Contact désactivé en dessus de SOC (AUX 2)	90 % SOC	
1461	Multi-onduleur autorisé	Oui	
1462	Multi-onduleur indépendants. Reset nécessaire {1468}	Non	
1467	Force le passage en phase de maintien (floating)	-	
1468	Reset de tous les onduleurs	-	
1485	Relais de terre interdit	Oui	
1486	Neutre toujours connecté	Non	
1491	Contrôle de génératrice activé	Non	
1492	Durée de l'impulsion du starter (avec AUX2)	3 sec	
1493	Nombre d'essais de démarrage	5	
1494	Durée avant essai du starter	3 sec	
1497	Mode de combinaison des évènements (AUX 1)	Premier actif (OU)	
1498	Mode de combinaison des évènements (AUX 2)	Premier actif (OU)	
1505	Delta de fréquence accepté au-dessus de la fréquence de référence	35 Hz	
1506	Delta de fréquence accepté en dessous de la fréquence de référence	15 Hz	
1507	Durée en erreur de fréquence avant de couper le transfert	5 sec	

N° de Param.	Libellé/descriptif	Val. usine ²	Val. mod.
1510	Tolérance sur la détection de perte d'entrée AC-in (mode ASI tolerant)	100	
1512	Sécurité, temps maximum d'activation (AUX 1)	Non	
1513	Sécurité, temps maximum d'activation (AUX 2)	Non	
1514	Durée maximale d'activation (AUX 1)	600 min	
1515	Durée maximale d'activation (AUX 2)	600 min	
1516	Désactiver si la batterie est en phase de floating (AUX 1)	Oui	
1517	Désactiver si la batterie est en phase de floating (AUX 2)	Non	
1518	Xtender ON (AUX 1)	Non	
1519	Xtender ON (AUX 2)	Non	
1520	Aucune alarme de sur-température (AUX 1)	Non	
1521	Aucune alarme de sur-température (AUX 2)	Non	
1523	Courant max de l'injection	10 Aac	
1524	Cible de tension de batterie pour l'injection forcée	12/24/48 Vdc	
1525	Heure de début de l'injection forcée	20:00 hh:mm	
1526	Heure de fin de l'injection forcée	20:00 hh:mm	
1527	Baisse du courant max de la source avec tension d'entrée	Non	
1532	Type de compensation dynamique	Automatique	
1533	Délai pour réenclenchement après surcharge	5 sec	
1534	Vitesse changement de tension ou fréquence en fonction de la batterie	0	
1536	Augmentation de fréquence à batterie pleine	Non	
1538	Interdit le transfert	Non	
1539	Interdit l'onduleur	Non	
1540	Interdit le chargeur	Non	
1541	Interdit le Smart-Boost	Non	
1542	Interdit l'injection	Non	
1543	Entrée de commande actif (AUX1)	Non	
1544	Entrée de commande actif (AUX2)	Non	
1545	Entrée de commande active	Ouvert	
1546	Augmentation maximale de fréquence	4 Hz	
1547	Autoriser le standby des Xtender secondaires (slaves)	Oui	
1548	Augmentation de la tension AC-Out en fonction de la tension de batterie	Non	
1549	Augmentation de la fréquence en fonction de la tension de batterie	Non	
1551	Paramètres de base réglés au potentiometre dans XTS	Oui	
1552	Type de detection de perte de réseau (AC-In)	Tolerant	
1553	Vitesse de remontée courant d'entrée	50	
1554	Baisse du courant max de la source activée par entrée de commande	Non	
1555	Cycle de batterie synchronisé par le master	Oui	
1560	Augmentation max de la tension AC-Out quand batterie pleine	10 Vac	
1565	Durée de l'alarme acoustique	0 min	
1566	Utiliser une valeur secondaire pour le courant maximum de la source AC	Non	
1567	Second courant maximum de la source AC (Input limit)	16 Aac	
1569	Mise à zéro des programmations (AUX 1)	-	
1570	Mise à zéro des programmations (AUX 2)	-	
1571	Splitphase: L2 avec déphasage de 180 degrés	Non	
1574	Maintient / Interruption du contact principal	0 sec	

N° de Param.	Libellé/descriptif	Val. usine ²	Val. mod.
1575	Filtrage actif du courant AC-IN	Non	
1576	Commande ON/OFF	Non	
1578	Activée par état AUX1	Non	
1579	Interdit la priorité à la batterie	Non	
1580	Délai avant fermeture du relais de transfert	0 min	
1581	Durée 1 (AUX 1)	12 h	
1582	Contact activé sur l'état de charge de batterie SOC 2 (AUX 1)	Non	
1583	Contact activé en dessous de SOC 2 (AUX 1)	30%	
1584	Durée 2 (AUX 1)	0,2 h	
1585	Contact activé sur l'état de charge de batterie SOC 3 (AUX 1)	Non	
1586	Contact activé en dessous de SOC 3 (AUX 1)	20%	
1587	Durée 3 (AUX 1)	0 h	
1588	Durée pour désactivation (AUX 1)	0,2 h	
1589	Désactiver si la batterie est en phase de floating (AUX 1)	Oui	
1590	Durée 1 (AUX 2)	12 h	
1591	Contact activé sur l'état de charge de batterie SOC 2 (AUX 2)	Non	
1592	Contact activé en dessous de SOC 2 (AUX 2)	30%	
1593	Durée 2 (AUX 2)	0,2 h	
1594	Contact activé sur l'état de charge de batterie SOC 3 (AUX 2)	Non	
1595	Contact activé en dessous de SOC 3 (AUX 2)	20%	
1596	Durée 3 (AUX 2)	0 h	
1597	Durée pour désactivation (AUX 2)	0,2 h	
1598	Désactiver si la batterie est en phase de floating (AUX 2)	Oui	
1599	Durée du Softstart	0 sec	

² La deuxième valeur concerne les gammes 120Vac

³ NM=Paramètre d'usine non modifiable



Pour disposer de la liste complète des paramètres de l'appareil (non décrit dans ce manuel) et pour les modifier si cela est possible, veuillez-vous référer au manuel d'utilisation de la commande à distance RCC-02/-03. (téléchargeable sur le site www.studer-innotec.com)

21 DONNEES TECHNIQUES

Modèle Onduleur	XTS 900-12	XTS 1200-24	XTS 1400-48	XTM 1500-12	XTM 2000-12	XTM 2400-24	XTM 2600-48	XTM 3500-24	XTM 4000-48	XTH 3000-12	XTH 5000-24	XTH 6000-48	XTH 8000-48
Tension nominale de la batterie	12Vdc	24Vdc	48Vdc	12Vdc		24Vdc	48Vdc	24Vdc	48Vdc	12Vdc	24Vdc	48Vdc	
Plage des tensions d'entrée	9.5-17Vdc	19-34Vdc	38-68Vdc	9.5-17Vdc		19-34Vdc	38 - 68Vdc	19-34Vdc	38-68Vdc	9.5-17Vdc	19-34Vdc	38-68Vdc	
Puissance continue @ 25°C	650**/500 VA	800**/650VA	900**/750VA	1500VA	2000VA			3000VA	3500VA	2500VA	4500VA	5000VA	7000VA
Puissance 30 min. @ 25°C	900**/700 VA	1200**/1000 VA	1400**/1200 VA	1500VA	2000VA	2400VA	2600VA	3500VA	4000VA	3000VA	5000VA	6000VA	8000VA
Puissance 3 sec. @25°C	2.3kVA	2.5kVA	2.8kVA	3.4kVA	4.8kVA	6kVA	6.5kVA	9kVA	10.5kVA	7.5kVA	12kVA	15kVA	21kVA
Charge maximale	Jusqu'au court-circuit												
Charge asymétrique max.	Jusqu'à Pcont												
* Détection de charge (Stand-by)	2à25W												
Cos φ	0.1-1												
Rendement max.	93%	93%	93%	93%		94%	96%	94%	96%	93%	94%	96%	
Puissance à vide OFF/Stand-by/ON	1.1W/1.4W/7 W	1.2W/1.5W/8W	1.3W/1.6W/8W	1.2W/1.4W/8W	1.2W/1.4W/10W	1.4W/1.6W/9W	1.8W/2W/10W	1.4W/1.6W/12W	1.8W/2.1W/14W	1.2W/1.4W/14W	1.4W/1.8W/18W	1.8W/2.2W/22W	1.8W/2.4W/30W
* Tension de sortie	Sinus pur 230Vac (+/- 2%) / 120Vac(1)												
* Fréquence de sortie	50Hz / 60Hz(1) +/- 0.05% (contrôlée par quartz)												
Distorsion harmonique	<2%												
Protection de surcharge et de court-circuit	Déconnexion automatique puis 3 essais de démarrage												
Protection de surchauffe	Alarme avant coupure et redémarrage autom.												
Chargeur de batterie													
* Caractéristique de charge	6 étapes Bulk - Absorption - Maintien -Égalisation - Maintien réduit - Absorption périodique												
* Courant de charge maximum	35A	25A	12A	70A	100A	55A	30A	90A	50A	160A	140A	100A	120A
* Compensation de la température	Avec BTS-01 ou BSP 500/1200												
Correction du facteur de puissance (PFC)	EN 61000-3-2												
Données générales	XTS 900-12	XTS 1200-24	XTS 1400-48	XTM 1500-12	XTM 2000-12	XTM 2400-24	XTM 2600-48	XTM 3500-24	XTM 4000-48	XTH 3000-12	XTH 5000-24	XTH 6000-48	XTH 8000-48
* Plage des tensions d'entrée	150 à 265Vac / 50 à 140Vac(1)												
Fréquence d'entrée	45 à 65Hz												
Courant max. d'entrée (relais de transfert) / Courant max. de sortie	16Aac/20Aac			50Aac/56Aac									50Aac/80Aac
Temps de transfert (UPS)	<15ms												
Contacts multifonctionnels	Module ARM-02 à 2 contacts en option			Deux contacts inverseurs indépendants et libres de potentiel (16A-250 Vac / 3A-50Vdc)									
Poids	8.2 kg	9kg	9.3 kg	15 kg	18.5 kg	16.2 kg		21.2 kg	22.9 kg	34 kg	40 kg	42 kg	46 kg
Dimension h x l x L [mm]	110x210x310	110x210x310	110x210x310	133x322x466				133x322x466		230x300x500	230x300x500	230x300x500	
Indice de protection	IP54			IP20									
Conformité	Directive CEM 2004/108/CE : EN 61000-6-1, EN 61000-6-3, EN 55014, EN 55022, EN 61000-3-2, 62040-2 Directive basse tension 2006/95/CE : EN 50178, EN 62040-1, EN 60950-1, EN 62109-1												
Plage des températures de travail	-20 à 55°C												
Humidité relative de fonctionnement	100%			95% sans condensation									
Ventilation	Module de ventilation ECF-01 en option			Forcée dès 55°C									
Niveau acoustique	<40dB / <45dB (sans / avec ventilation)												

* Réglable avec la RCC-02/03

** Valeurs mentionnées uniquement valables avec le module de ventilation ECF-01.

(1) Les modèle avec « - 01 » en fin de la désignation (ex : XTM 3500-24-01), ont une tension de service de 120V/60Hz.



Studer Innotec SA
Rue des Casernes 57
1950 Sion – Suisse
Tél : +41(0) 27 205 60 80
Fax : +41(0) 27 205 60 88

info@studer-innotec.com
www.studer-innotec.com